

感谢您选择了我们
Thank you for choosing us

本公司致力于产品的开发与改进，改进后与原说明书如有不同，请阅读对应版本说明书。不便之处敬请谅解！

恒洁HLG04系列淋浴房 安装使用说明书

Installation Instruction for Shower Enclosure

执行标准：QB2584-2007

佛山市恒洁卫浴有限公司

地址: 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区A区28号
全国服务热线: 400-833-1350 传真: 0757-82269083
恒洁官网: www.hegii.com 邮箱: hegii@hegii.com

恒洁 HEGII

目 录

序言-----	01
安装前准备-----	01
安全注意事项-----	02
保养和清洁-----	02
安装工具-----	02
HLG04Y21安装方法-----	03-04
HLG04Y31安装方法-----	05-06
HLG04Y42安装方法-----	07-08
HLG04F31安装方法-----	09-10
HLG04F42安装方法-----	11-12
HLG04U41安装方法-----	13-14
HLG04U51安装方法-----	15-16
HLG04Z31安装方法-----	17-18


序言

非常感谢您选用本公司的淋浴房系列产品,本说明书适用于本公司的淋浴房产品。为了您能安全、舒适地使用此系列产品,请在安装前详细阅读本说明书,并注意以下事项:


- 1、选用本系列产品,我们将为您提供优质的保修服务。为了保障您的利益,请填写产品的保修卡。如果需要其它服务,请与产品经销商或直接与本公司联系。
- 2、安装不当或不按产品说明书描述的操作程序进行操作,而造成的产品损坏或故障,不在保修范围内。
- 3、为了使本系列产品达到最佳效果,建议您配合使用公司的原装配件。

安装前准备


- 1、在安装本产品前,请确认您安装的场所已经准备下水管道。本产品排水管道采用 1 1/2" (Ø40mm) 管径,请确认能与您的下水管道结合。
- 2、本公司产品的各组件在出厂前均已组装测试完毕。在拆除产品包装前,请检查产品型号、规格和配置是否与您所订的产品相符。
- 3、开箱后,请仔细检查产品的配件是否完整,是否在运输上受到了损伤。如有任何问题,请与产品经销商或本公司联系。
- 4、地面或砌台将要承受房体+使用者的全部重量,请确认您的安装场所是否有足够的强度。

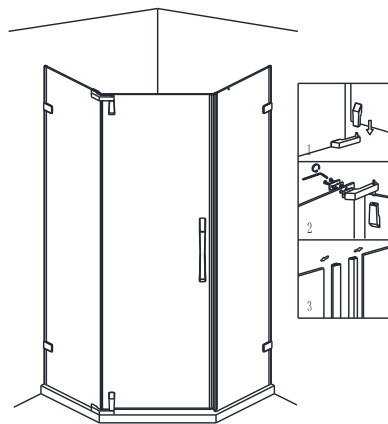


3. 抬起组装好的活动玻璃部分,对准转轴中心孔位置,放在下转轴上,再安装上转轴,卡上磁条。

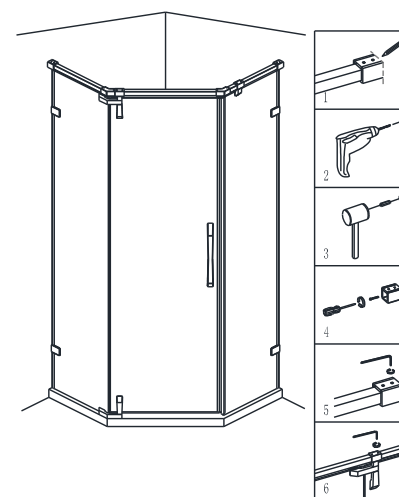

4. 将拉杆部分组装好后,移到安装位置,划定位线,钻孔敲入膨胀胶粒,用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上,放上拉杆,锁紧。

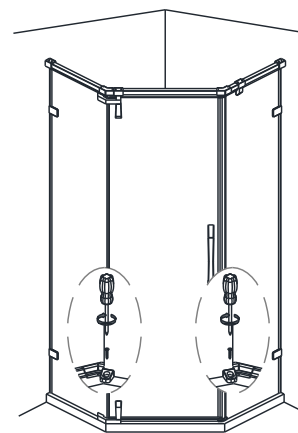


5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

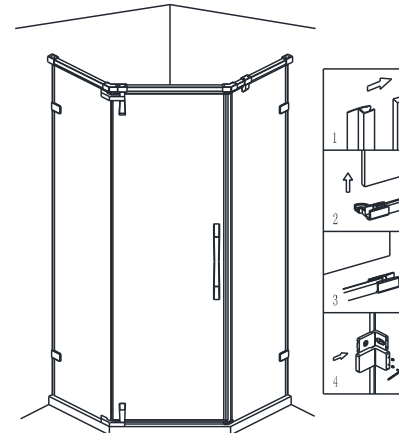


6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条,活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件,盖上周夹装饰盖,锁紧,在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶(24小时后使用)。

HLG04Z31 爆炸图


1. ST4*30圆头十字自攻
2. 拉杆上墙座
3. 膨胀胶粒
4. ST5*35沉头十字自攻
5. 墙夹
6. 不锈钢管
7. 左固定玻璃
8. 135度连接件
9. 侧挡水条
10. 上合页
11. 不锈钢管
12. 活动玻璃
13. 磁条
14. 拉杆玻璃夹
15. 右固定玻璃
16. 半圆胶条
17. 拉手
18. 下合页
19. 回水塑料件
20. 挡水铝材端盖左
21. 回水胶条
22. 挡水铝材
23. 挡水铝材端盖右
24. ST4*20沉头十字自攻
25. 石基

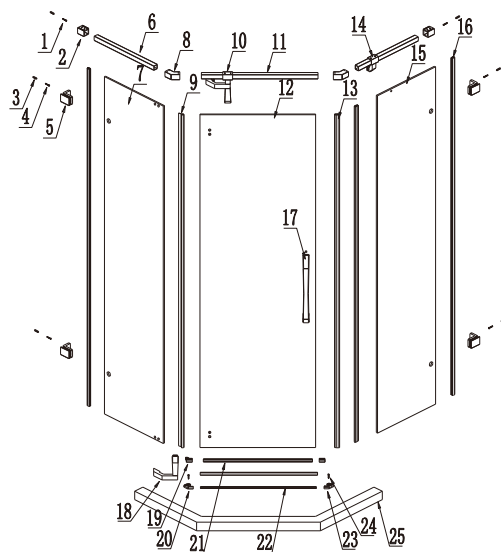

安装步骤

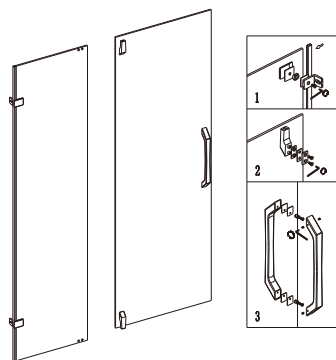

1. 在固定玻璃上卡入半圆胶条,再把墙夹安装在固定玻璃上;分清活动玻璃上下位置,将转轴转动部分安装在活动玻璃上,最后根据图示装上拉手。

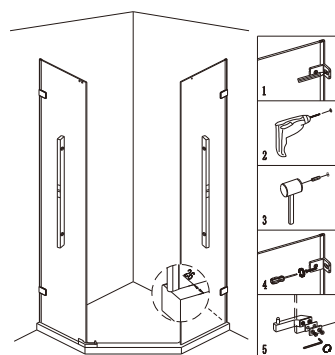

2. 把石基移至安装位置摆正,用水平尺检查是否水平,将组装好的固定玻璃部分移至安装位置,按图示尺寸摆好,用水平尺调整垂直后,划定位线,钻孔敲入膨胀胶粒,再用螺钉将固定玻璃安装在墙上;将下转轴部分安装在固定玻璃下端。

安全注意事项

- 1、丙酮、氨水、汽油等有机溶剂及含强酸性化工物品,会溶解腐蚀本产品的压克力、石基部件及电镀件等,安装和使用的过程中应避免与类似物品接触。
- 2、本产品储存时,请勿倒置、斜放、在产品上堆放杂物。请勿与甲酸、甲醛类有机溶剂放在一起,搬运时轻拿轻放,防止重压、强烈震动及碰撞。
- 3、不使用时应保持周围环境通风、干燥、无腐蚀性气体。
- 4、非专业人员请勿安装作业,若发现产品质量问题应由专业人员进行维修。
- 5、儿童需在家长监护下使用。长者和长期病患者要慎用。

保养和清洁


- 1、正常情况下,您只需用浸过中性清洁剂(如肥皂水)的布,即可完全清洁淋浴房的各部位。如果遇到污渍严重的地方,可使用低浓度的醋溶液清洗,但必须用清水冲洗干净。
- 2、切勿使用强力清洁剂,酒精、汽油等有溶解性的物质清洗。
- 3、如压克力或石基部件被刮花,可使用2000#的砂纸进行打磨处理。

安装工具




HLG04Y21 爆炸图


1. 膨胀胶粒
2. ST5*35沉头十字自攻
3. 半圆胶条
4. 墙夹
5. 固定玻璃
6. ST4*30圆头十字自攻
7. 拉杆上墙座
8. 不锈钢管
9. 上合页
10. 侧挡水条
11. 活动玻璃
12. 磁条
13. 靠墙磁条
14. 靠墙铝材
15. 拉手
16. 下合页
17. 石基
18. 回水塑料件
19. 挡水铝材端盖左
20. 回水胶条
21. 挡水铝材
22. 挡水铝材端盖右
23. ST4*20沉头十字自攻

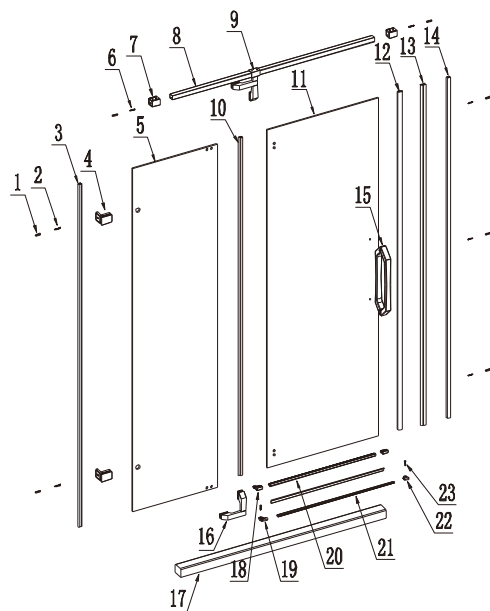


安装步骤

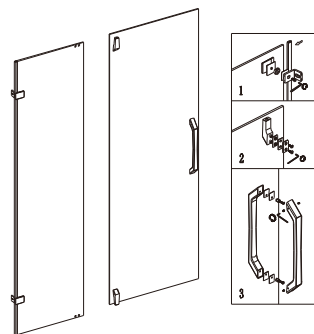

1. 在固定玻璃上卡入挡水胶条, 再把墙夹安装在固定玻璃上; 分清活动玻璃上下位置, 将转轴转动部分安装在活动玻璃上, 最后根据图示装上拉手。

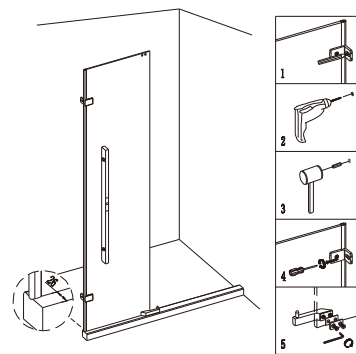


2. 把石基移至安装位置摆正, 用水平尺检查是否水平, 将组装好的固定玻璃部分移至安装位置, 按图示尺寸摆好, 用水平尺调整垂直后, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 再用螺钉将固定玻璃安装在墙上; 将下转轴部分安装在固定玻璃下端。

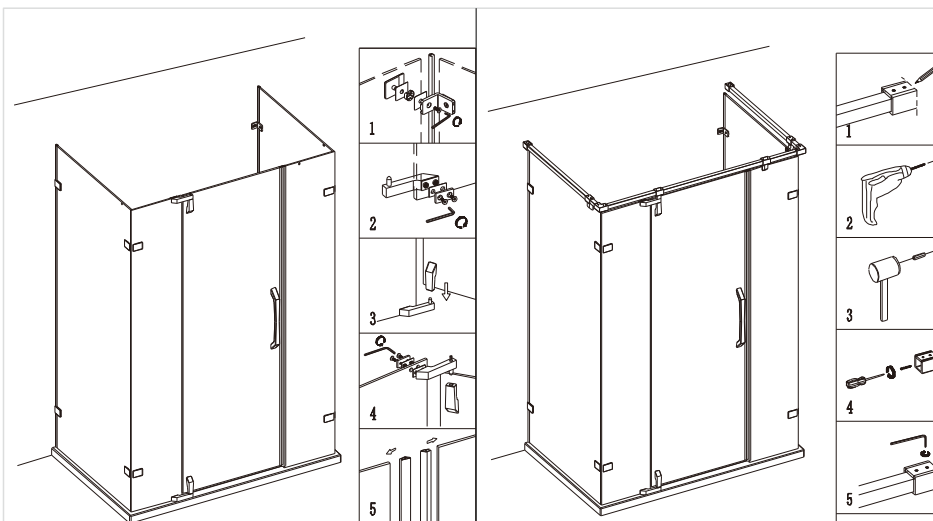


3. 将小固定玻璃安装在双90度墙夹上, 将下转轴部分安装在固定玻璃下端。抬起组装好的活动玻璃部分, 对准转轴中心孔位置, 放在下转轴上, 再安装上转轴, 卡上磁条。

4. 将拉杆部分组装好后, 移到安装位置, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上, 放上拉杆, 锁紧。

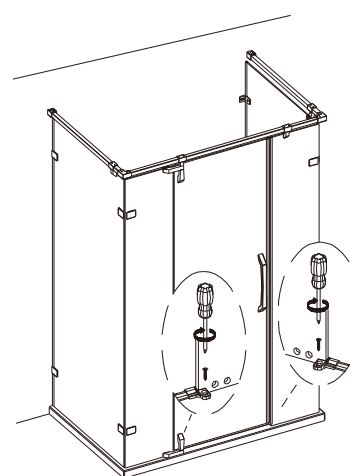


5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

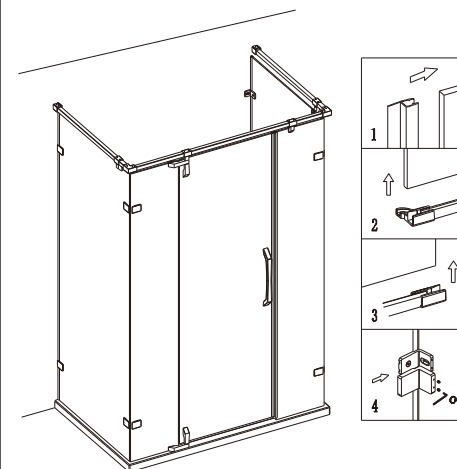


6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条, 活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件, 盖墙上墙夹装饰盖, 锁紧, 在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶(24小时后使用)。

HLG04U51 爆炸图


1. 双90度玻璃夹
2. 正左固定玻璃
3. 左侧固定玻璃
4. 上合页
7. 侧挡水胶条
8. 活动玻璃
9. 不锈钢管
10. 磁条
11. 正右固定玻璃
12. 拉杆转角件
13. 拉杆玻璃夹
14. 右侧固定玻璃
15. 不锈钢管
16. 拉杆上墙座
17. ST4*30圆头十字自攻
18. 膨胀胶粒
19. ST5*35沉头十字自攻
20. 墙夹
21. 半圆胶条
22. 拉手
23. 下合页
24. 回水塑料件左
25. 挡水铝材端盖左
26. 回水胶条
27. 挡水铝材
28. 挡水铝材端盖右
29. ST4*20沉头十字自攻
30. 石基

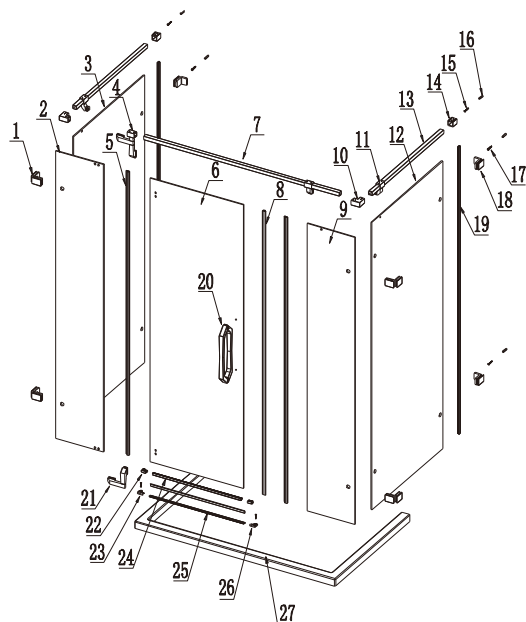


安装步骤

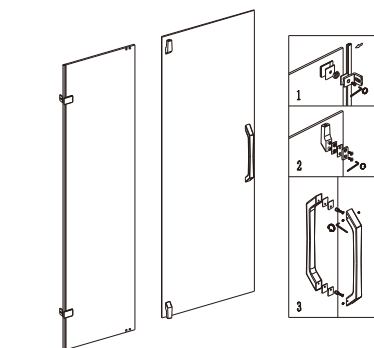


1. 在固定玻璃上卡入半圆胶条, 再把墙夹安装在固定玻璃上; 分清活动玻璃上下位置, 将转轴转动部分安装在活动玻璃上, 最后根据图示装上拉手。

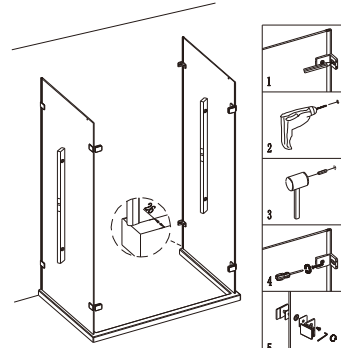


2. 把石基移至安装位置摆正, 用水平尺检查是否水平, 将组装好的固定玻璃部分移至石基上, 按图示尺寸摆好, 用水平尺调整垂直后, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 在用螺钉将固定玻璃安装在墙上; 将双90度玻璃夹安装在固定玻璃上。

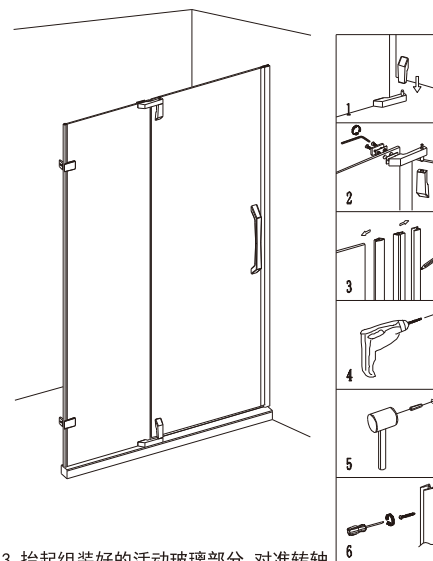


3. 抬起组装好的活动玻璃部分, 对准转轴中心孔位置, 放在下转轴上, 再安装上转轴; 将磁条部分组装好, 卡在活动玻璃上, 确定位置后划定位线, 打孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将靠墙铝材锁紧在墙上。

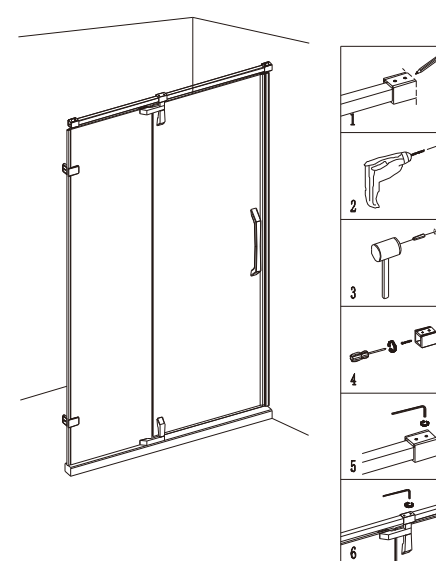

4. 将拉杆部分组装好后, 移到安装位置, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上, 放上拉杆, 锁紧。

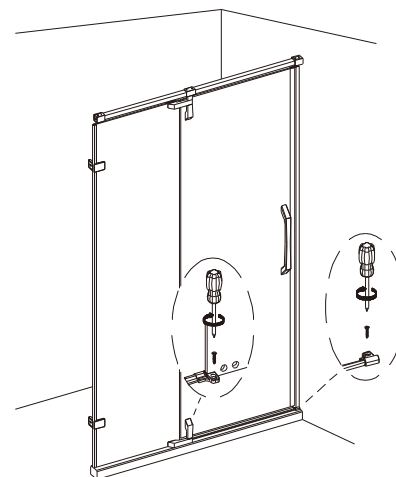


5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

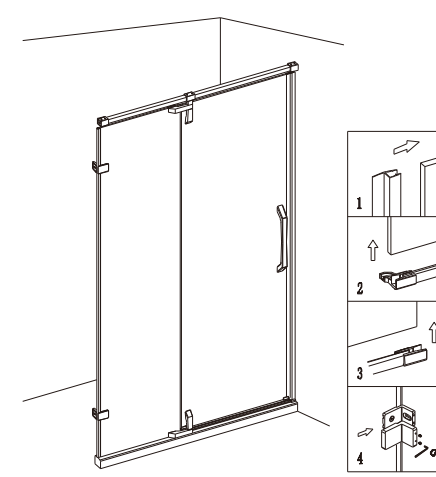


6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条, 活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件, 盖上周夹装饰盖, 锁紧, 在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶 (24小时后使用)。

HLG04Y31 爆炸图


1. 膨胀胶粒
2. ST5*35沉头十字自攻
3. 墙夹
4. 半圆胶条
5. ST4*30圆头十字自攻
6. 左固定玻璃
7. 拉杆上墙座
8. 不锈钢管
9. 上合页
10. 侧挡水条
11. 活动玻璃
12. 拉杆玻璃夹
13. 磁条
14. 右固定玻璃
15. 拉手
16. 下合页
17. 石基
18. 回水塑料件
19. 挡水铝材端盖左
20. 回水胶条
21. 挡水铝材
22. 挡水铝材端盖右
23. ST4*20沉头十字自攻

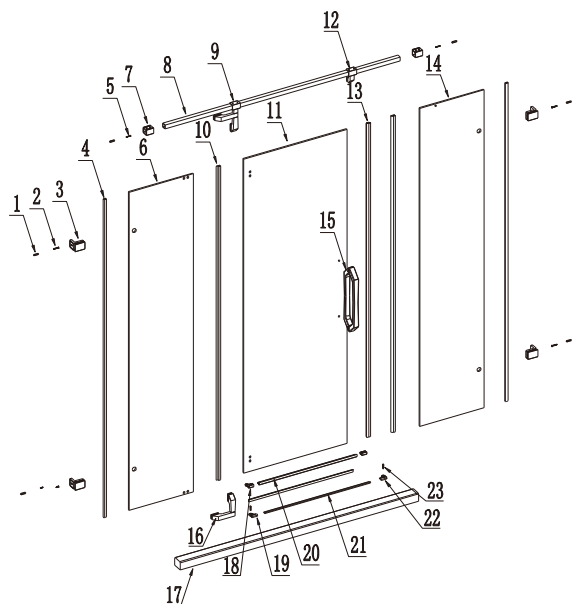


安装步骤

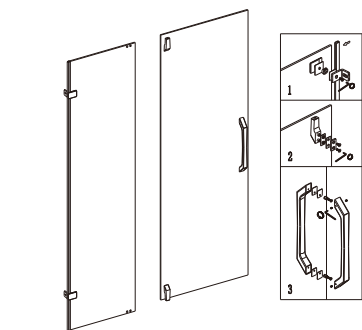


1. 在固定玻璃上卡入半圆胶条, 再把墙夹安装在固定玻璃上; 分清活动玻璃上下位置, 将转轴转动部分安装在活动玻璃上, 最后根据图示装上拉手。

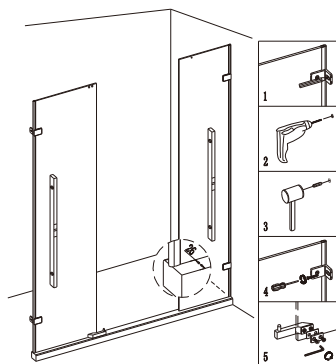


2. 把石基移至安装位置摆正, 用水平尺检查是否水平, 将组装好的固定玻璃部分移至安装位置, 按图示尺寸摆好, 用水平尺调整垂直后, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 再用螺钉将固定玻璃安装在墙上; 将下转轴部分安装在固定玻璃下端。

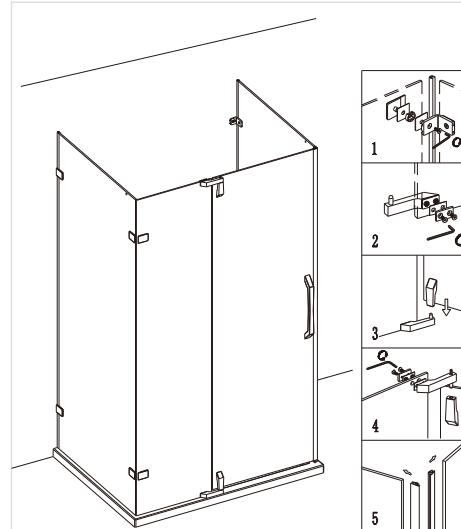


3. 将正固定玻璃安装在双90度墙夹上, 将下转轴部分安装在固定玻璃下端。抬起组装好的活动玻璃部分, 对准转轴中心孔位置, 放在下转轴上, 再安装上转轴, 卡上磁条。

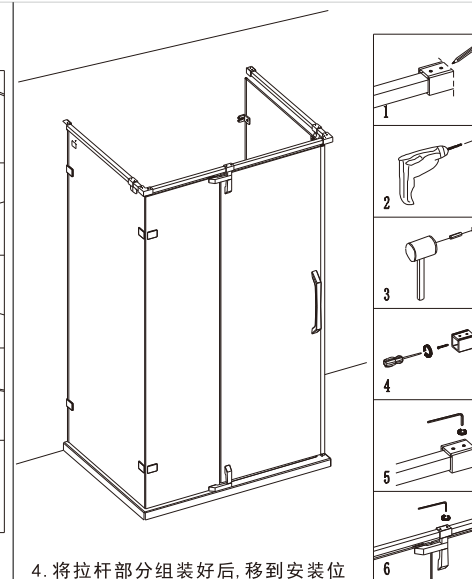

4. 将拉杆部分组装好后, 移到安装位置, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上, 放上拉杆, 锁紧。

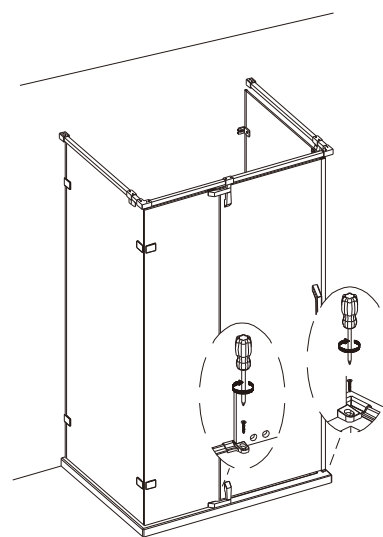


5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

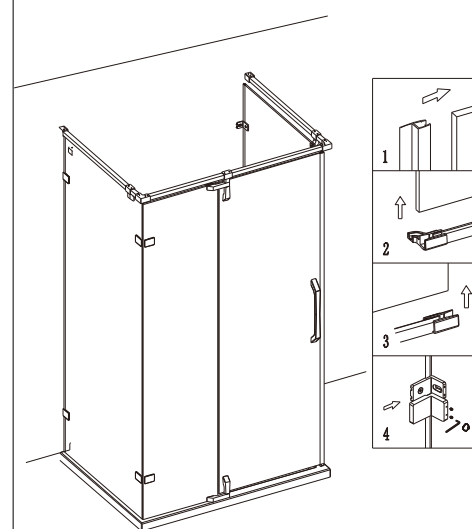


6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条, 活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件, 盖上海夹装饰盖, 锁紧, 在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶 (24小时后使用)。

HLG04U41 爆炸图


1. 双90度玻璃夹
2. 左侧固定玻璃
3. 半圆胶条
4. 正固定玻璃
5. 上合页
6. 不锈钢管
7. 侧挡水胶条
8. 活动玻璃
9. 磁条
10. 右侧固定玻璃
11. 拉杆转角件
12. 拉杆玻璃夹
13. 不锈钢管
14. 拉杆上墙座
15. ST4*30圆头十字自攻
16. 墙夹
17. ST5*35沉头十字自攻
18. 膨胀胶粒
19. 拉手
20. 下合页
21. 回水塑料件左
22. 挡水铝材端盖左
23. 回水胶条
24. 挡水铝材
25. 挡水铝材端盖右
26. ST4*20沉头十字自攻
27. 石基

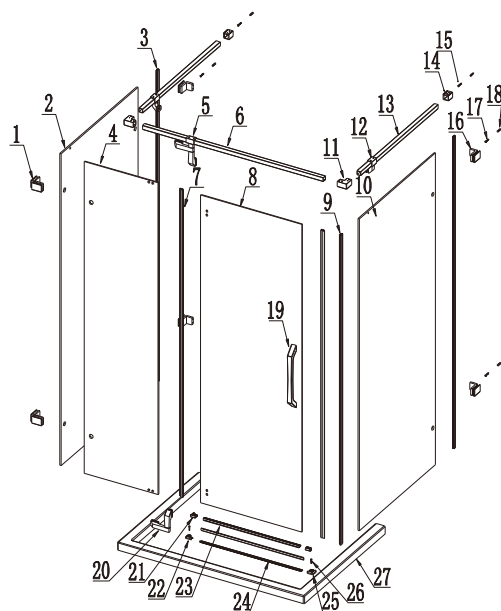


安装步骤

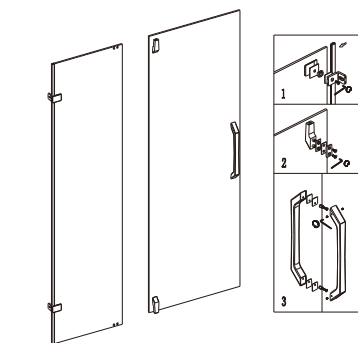


1. 在固定玻璃上卡入半圆胶条, 再把墙夹安装在固定玻璃上; 分清活动玻璃上下位置, 将转轴转动部分安装在活动玻璃上, 最后根据图示装上拉手。

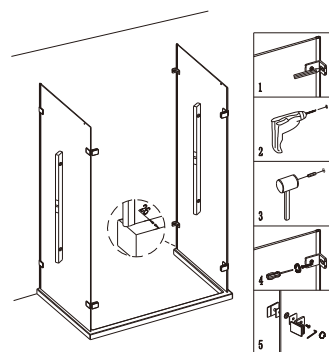


2. 把石基移至安装位置摆正, 用水平尺检查是否水平, 将组装好的固定玻璃部分移至石基上, 按图示尺寸摆好, 用水平尺调整垂直后, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 再用螺钉将固定玻璃安装在墙上; 将双90度玻璃夹安装在固定玻璃上。

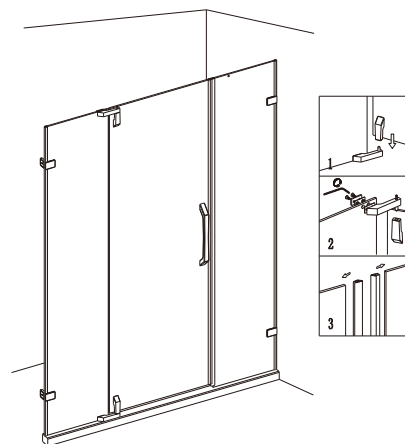


3. 抬起组装好的活动玻璃部分, 对准转轴中心孔位置, 放在下转轴上, 再安装上转轴, 卡上磁条。

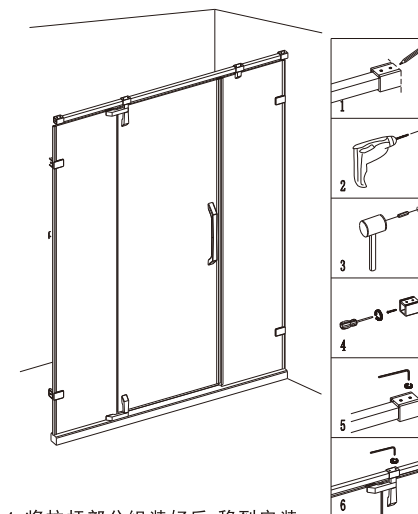

4. 将拉杆部分组装好后, 移到安装位置, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上, 放上拉杆, 锁紧。

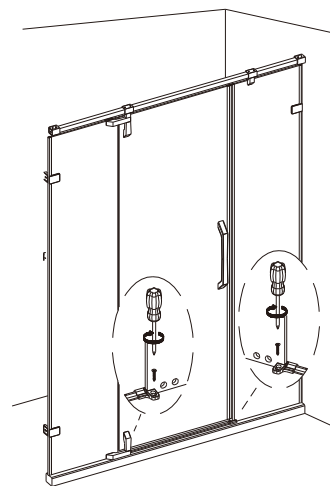


5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

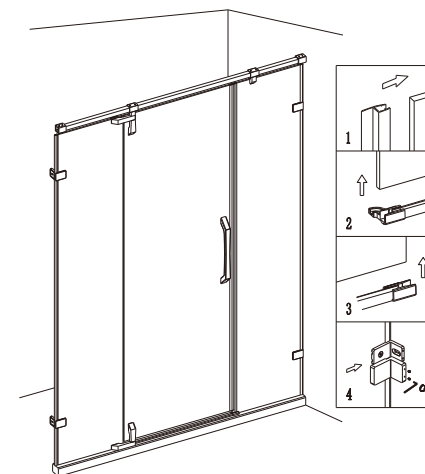


6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条, 活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件, 盖上墙夹装饰盖, 锁紧, 在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶 (24小时后使用)。

HLG04Y42 爆炸图


1. 膨胀胶粒
2. ST5*35沉头十字自攻
3. 墙夹
4. 半圆胶条
5. 左固定玻璃
6. ST4*30圆头十字自攻
7. 拉杆上墙座
8. 上合页
9. 不锈钢管
10. 侧挡水条
11. 左活动玻璃
12. 磁条
13. 右活动玻璃
14. 右固定玻璃
15. 拉手
16. 下合页
17. 回水塑料件
18. 石基
19. 挡水铝材端盖左
20. 回水胶条
21. 挡水铝材
22. 回水塑料件右
23. 挡水铝材端盖右
24. ST4*20沉头十字自攻

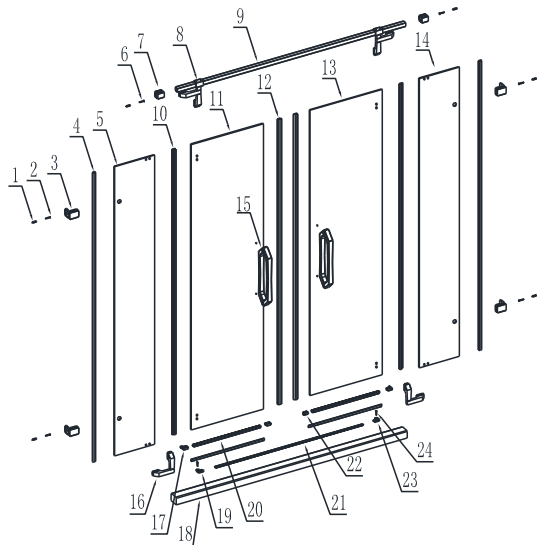


安装步骤

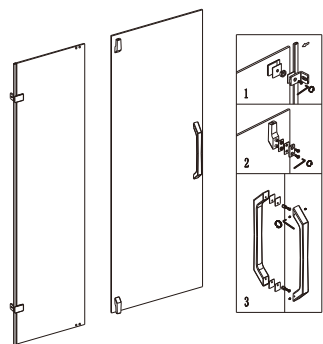


1. 在固定玻璃上卡入半圆胶条, 再把墙夹安装在固定玻璃上; 分清活动玻璃上下位置, 将合页转轴转动部分安装在活动玻璃上, 最后根据图示装上拉手。

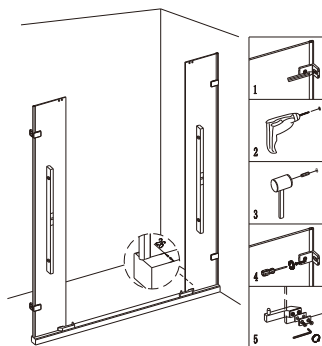


2. 把石基移至安装位置摆正, 用水平尺检查是否水平, 将组装好的固定玻璃部分移至安装位置, 按图示尺寸摆好, 用水平尺调整垂直后, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 再用螺钉将固定玻璃安装在墙上; 将下转轴部分安装在固定玻璃下端。

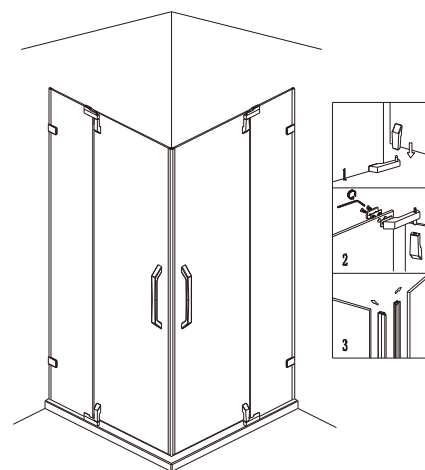


3. 抬起组装好的活动玻璃部分, 对准转轴中心孔位置, 放在下转轴上, 再安装上转轴, 卡上磁条。

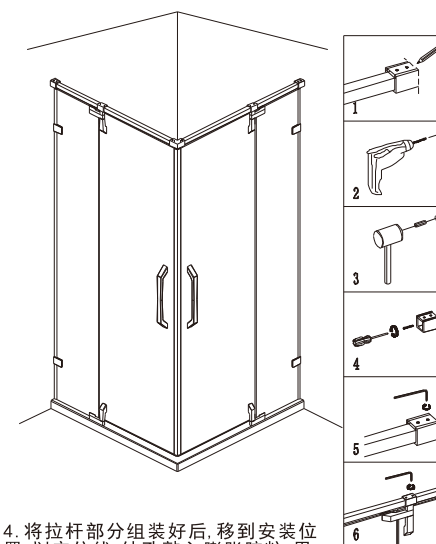

4. 将拉杆部分组装好后, 移到安装位置, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上, 放上拉杆, 锁紧。

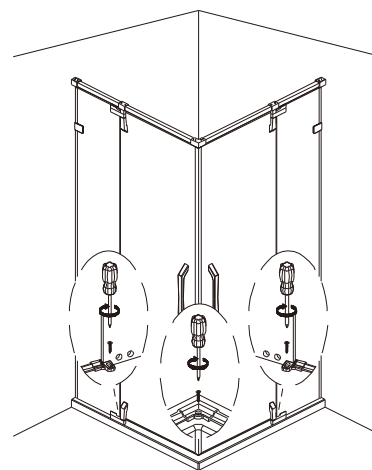


5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

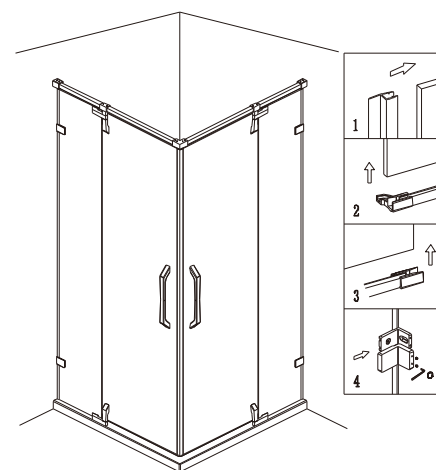



6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条, 活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件, 盖上网夹装饰盖, 锁紧, 在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶 (24小时后使用)。

HLG04F42 爆炸图



1. 膨胀胶粒
2. ST5*35沉头十字自攻
3. 墙夹
4. 半圆胶条
5. 左固定玻璃
6. ST4*30圆头十字自攻
7. 拉杆上墙座
8. 上合页
9. 侧挡水条
10. 不锈钢管
11. 左活动玻璃
12. 磁条
13. 拉杆转角件
14. 右活动玻璃
15. 右固定玻璃
16. 拉手
17. 下合页
18. 回水塑料件
19. 挡水铝材端盖左
20. 回水胶条
24. 挡水铝材端盖转角
22. 石基
23. 回水塑料件右
24. 挡水铝材
25. 挡水铝材端盖右
26. ST4*20沉头十字自攻

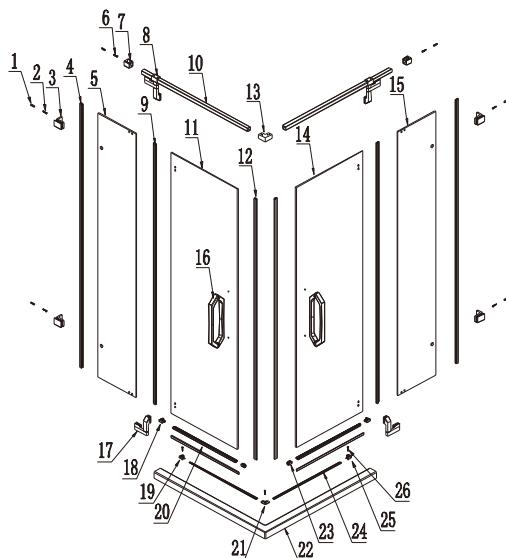


安装步骤

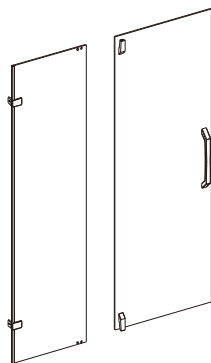


1. 在固定玻璃上卡入半圆胶条, 再把墙夹安装在固定玻璃上; 分清活动玻璃上下位置, 将转轴转动部分安装在活动玻璃上, 最后根据图示装上拉手。

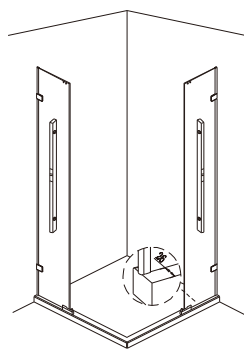


2. 把石基移至安装位置摆正, 用水平尺检查是否水平, 将组装好的固定玻璃部分移至安装位置, 按图示尺寸摆好, 用水平尺调整垂直后, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 再用螺钉将固定玻璃安装在墙上; 将下转轴部分安装在固定玻璃下端。

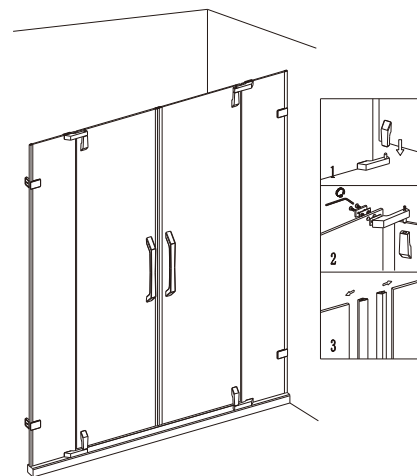


3. 抬起组装好的活动玻璃部分, 对准转轴中心孔位置, 放在下转轴上, 再安装上转轴, 卡上磁条。

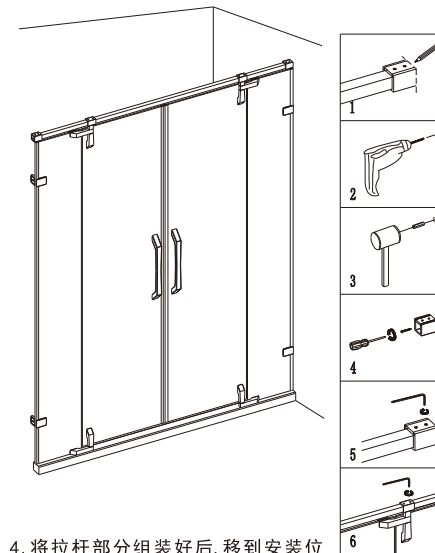

4. 将拉杆部分组装好后, 移到安装位置, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上, 放上拉杆, 锁紧。

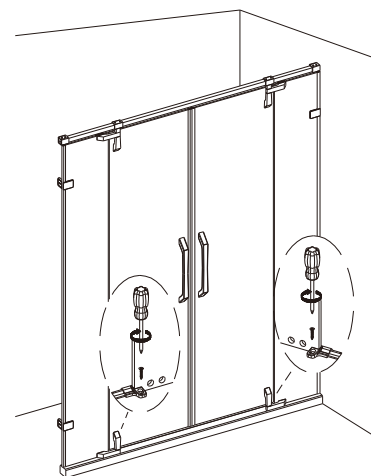


5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

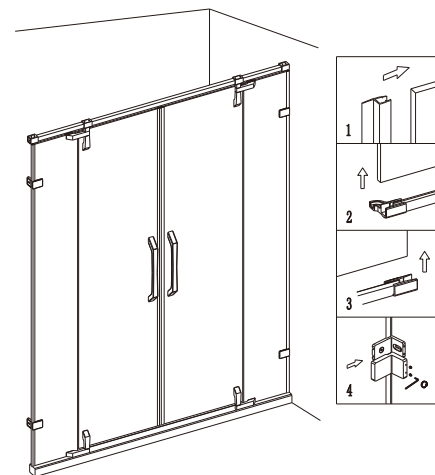


6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条, 活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件, 盖上海夹装饰盖, 锁紧, 在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶 (24小时后使用)。

HLG04F31 爆炸图


1. 膨胀胶粒
2. ST5*35沉头十字自攻
3. 墙夹
4. 半圆胶条
5. ST4*30圆头十字自攻
6. 拉杆上墙座
7. 正固定玻璃
8. 上合页
9. 不锈钢管
10. 侧挡水条
11. 活动玻璃
12. 磁条
13. 拉杆转角件
14. 拉杆玻璃夹
15. 不锈钢管
16. 侧固定玻璃
17. 拉手
18. 下合页
19. 回水塑料件
20. 挡水铝材端盖左
21. 回水胶条
22. 挡水铝材
23. 挡水铝材端盖右
24. ST4*20沉头十字自攻
25. 石基

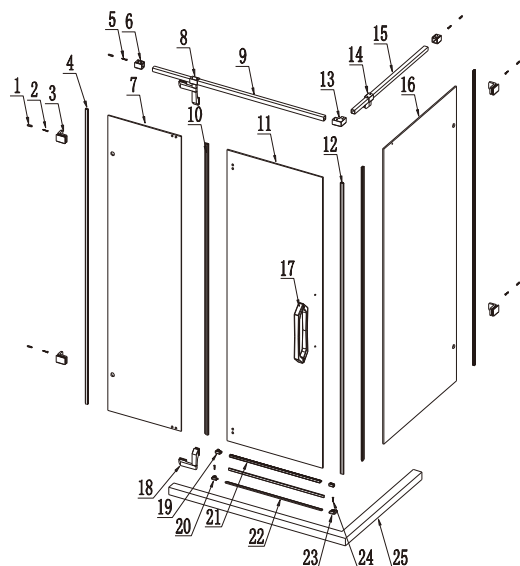


安装步骤

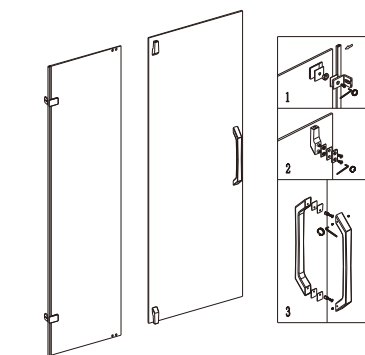


1. 在固定玻璃上卡入半圆胶条, 再把墙夹安装在固定玻璃上; 分清活动玻璃上下位置, 将转轴转动部分安装在活动玻璃上, 最后根据图示装上拉手。

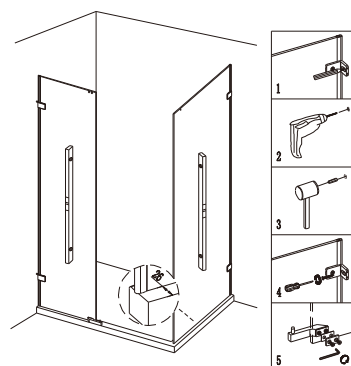


2. 把石基移至安装位置摆正, 用水平尺检查是否水平, 将组装好的固定玻璃部分移至安装位置, 按图示尺寸摆好, 用水平尺调整垂直后, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 再用螺钉将固定玻璃安装在墙上; 将下转轴部分安装在固定玻璃下端。

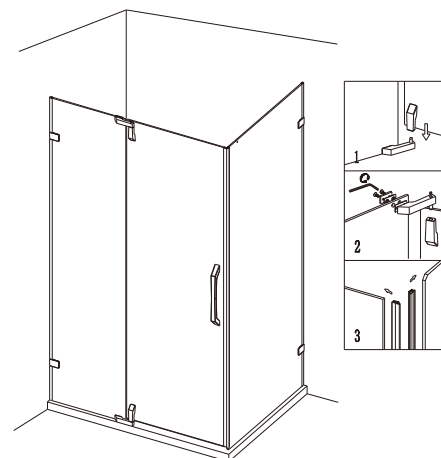


3. 抬起组装好的活动玻璃部分, 对准转轴中心孔位置, 放在下转轴上, 再安装上转轴, 卡上磁条。

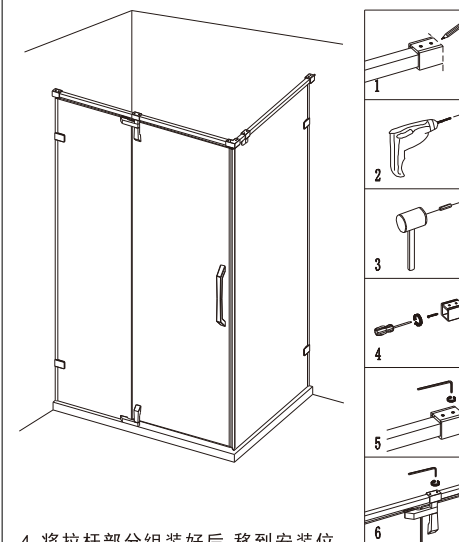

4. 将拉杆部分组装好后, 移到安装位置, 划定位线, 钻孔敲入膨胀胶粒, 用螺钉将拉杆上墙座锁紧在墙上, 放上拉杆, 锁紧。

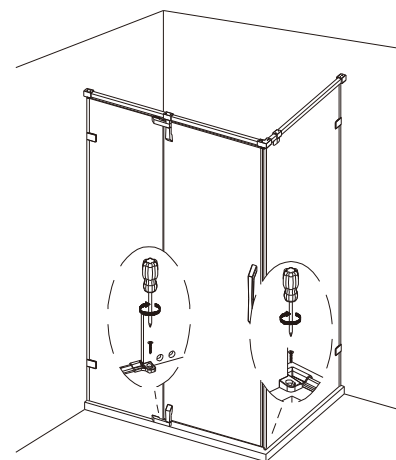

5. 将挡水铝材以及固定端盖根据图示安装在活动玻璃下方。

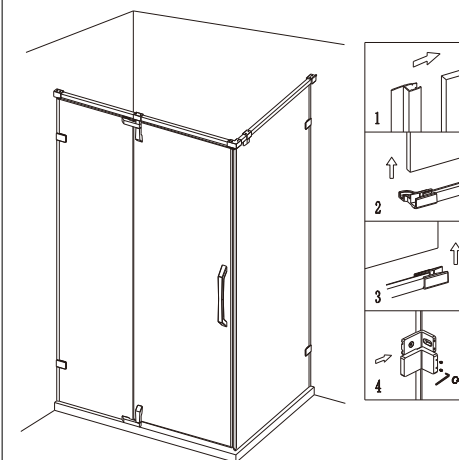

6. 活动玻璃侧卡入挡水胶条, 活动玻璃下卡入回水胶条与回水塑料件, 盖上墙夹装饰盖, 锁紧, 在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶 (24小时后使用)。