

恒洁HLB65系列浴缸 产品安装使用说明书

Installation Instruction for Whirlpool Bathtub

执行标准：QB2585-2007

感谢您选择了我们
Thank you for choosing us

本公司致力于产品的开发与改进，改进后与原说明书如有不同，请阅读对应版本说明书。不便之处敬请谅解！

佛山市恒洁卫浴有限公司

地址：佛山市三水区乐平镇中心科技工业区A区28号
全国服务热线：400-833-1350 传真：0757-82269083
恒洁官网：www.hegii.com 邮箱：hegii@hegii.com

恒洁 HEGII

目 录

序言	01
安装前准备	02
安全注意事项	02
维护说明	02
产品配置表	02
产品技术参数图	03
电器参数	07
龙头安装简易图	07
安装步骤	08
使用方法	08
按摩控制器使用说明	10
故障及排除方法	13

序言

真诚地感谢您选用本系列产品，本系列产品选用优质材料精制而成，具有简单、大方、舒适、实用、物美价廉等特性，是新一代康体休闲产品。拥有它将给你带来无限轻松、无限浴乐。

在拆包装后请您根据产品图检查零配件是否有缺，并仔细分析此产品的结构和配件的安装位置，再根据本说明书进行安装，并注意以下事项：

- 1) 选用本系列产品，我们将为您提供优质的保修服务。为了保障您的利益，请仔细填写产品的保修卡。如果需要其它的服务，请与产品经销商或直接与本公司联系。
- 2) 本产品储存时，请勿倒置、斜放、在产品上堆放杂物。请勿与甲酸、甲醛类有机溶剂等放在一起，搬运时轻拿轻放，防止重压、强烈震动及碰撞。
- 3) 安装不当或不按产品说明书描述的操作程序进行操作，而造成的产品损坏或故障，不在保修范围内。
- 4) 为了使产品达到最佳的使用效果，建议您配合使用公司的原装配件。
- 5) 为防止产品表面被刮伤，在安装前请先用软物保护产品表面。

故障及排除方法

现象	故障原因	排除方法
电机不运转	电源未接好, 漏电开关断开	打开电源
	有杂物卡住电机叶轮	清理叶轮
	未按下电机开关	接通电机开关
	与电机相连接的线路松动	检修线路
缸面不平	浴缸地脚未调好	调节浴缸地脚
水管漏水	密封圈不良	重新摆放并拧紧
	螺母未锁紧	锁紧螺母
	接口处粘接不良	用PVC胶水粘接

按摩缸不能正常工作时,请用户按上述现象进行对比检查,排除故障。若用户不能正常判定故障原因或不具备修理能力时,请即致电经销商或电气维修部门联系维修。

安装前准备

- 1) 在安装本产品前,请确认您安装的场所已经准备好水源、电源、下水管道,具体安装位置请参照产品技术参数图。产品工作压力范围为0.1~0.6MPa;水源采用G1/2"管螺纹冷、热水接头;其电气参数请查阅电气参数铭牌。本产品要求安装场所预留1 1/2"下水管道。
- 2) 本公司产品采用集成组装技术,各组件在出厂前均已组装测试完毕。在拆除产品包装前,请检查产品型号、规格和配置是否与您所订的产品相符。
- 3) 开箱后,请仔细检查产品的配件是否完整,是否在运输上受到了损伤。如有任何问题,请与产品经销商或本公司联系。
- 4) 安装前请准备以下工具:十字螺丝刀、一字螺丝刀、水平尺、扳手。

安全注意事项

- 1、本产品的安装、调试、维修或更换,都必须由专业人员或经销商所指派的人员进行。
- 2、本产品所连接的电源设施必须符合国家的安全标准,电源的各项电参数必须与本产品相符(见电气参数表)。严禁私自拉长产品电源线。
- 3、产品必须通过一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置(RCD)给产品供电,并且给产品供电时必须安装符合要求的全极短开电源的开关,并定期确认以上装置有效。
- 4、本产品的等电位连接线(黄绿线)的端子必须与外部布线的等电位端子作永久连接。
- 5、安装使用时严禁剪断产品的任何连接导线,不得私自拆开会电控制箱及控制面板,否则,由此造成产品故障或造成漏、触电事故的,本公司将不负相关责任。
- 6、丙酮、氨水、汽油等有机溶剂及含强酸性的化工物品,会溶解腐蚀本产品的各部件,安装和使用的过程中应避免与类似物品接触。
- 7、产品安放的场所必须保持周围环境通风、干燥、无腐蚀性气体,长期不使用产品时应切断电、水源。
- 8、连接冷热水管前,请先把供水管内的长期滞留水排出,以防损坏控水设备。
- 9、儿童需在家长监护下使用。长者和长期病患者要慎用。

维护说明

- 1、清洁时可用液态洗涤剂 and 软布擦洗,严禁用丙酮、氨水和含有有机溶剂的洗涤剂清洗。如需消毒严禁用甲酸及含甲醛类产品,否则会损坏产品表面。
- 2、勿暴晒和避严冻。
- 3、电镀件护理:用绒布轻擦电镀件,切勿用粗糙布擦拭。
- 4、缸体的护理:当缸体出现划痕,可用2000号水砂纸打磨,再用牙膏、绒布抛光,即可光亮如新。
- 5、严禁使用尖锐硬物撞击。

产品配置表

产品型号	产品名称
HLB655CNS1-150/170	1.5/1.7米裙边式冲浪缸
HLB655SNS1-150/170	1.5/1.7米裙边式水件缸
HLB655KNS1-150/170	1.5/1.7米裙边式空缸


产品型号	产品名称
HLB656CNS1-170左右型	1.7米裙边式冲浪缸(左右型)
HLB656SNS1-170左右型	1.7米裙边式水件缸(左右型)
HLB656KNS1-170左右型	1.7米裙边式空缸(左右型)
HLB657CNS1-168	1.68米裙边式冲浪缸
HLB657SNS1-168	1.68米裙边式水件缸
HLB657KNS1-168	1.68米裙边式空缸

产品技术参数图

安装说明:

- 1、水源：冷热水镀锌管各一根，离地高度300mm左右，出墙装截止阀。
- 2、电源：参数详见(表1.1 电器参数表)，离地高度300mm装一个防水插座，在离地高度1200mm左右产品外侧装电源开关。
- 3、排水：下水口应在浴缸下水口中心约半径200mm的范围内(不要在中心位置)，孔径大于40mm。

水电安装示意图

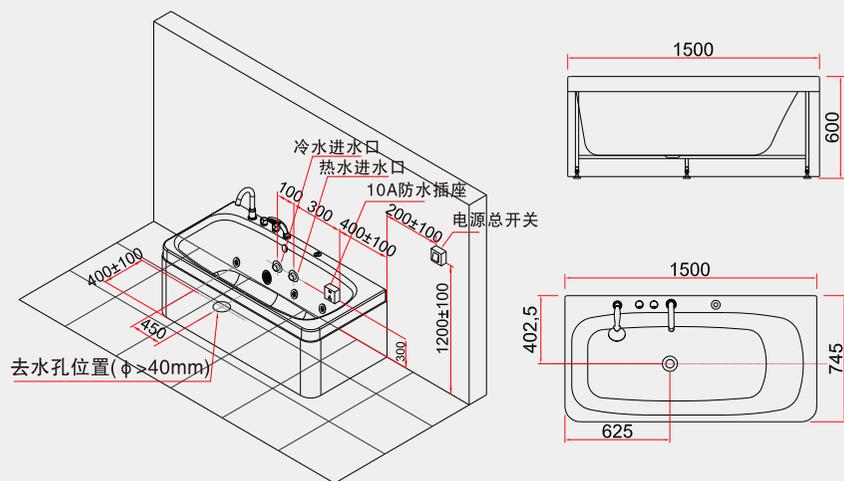

HY-655-150 水电安装图

使用方法

一.水龙头

热水阀与冷水阀可分别控制热水和冷水开关，调节水流以及水温，逆时针旋转可开启；功能转换可控制花洒出水或进水器出水。如下图(2.1)所示：



图2.1 开关示意图

二.水位线

平时使用时只需加水至水位标识处即可停止加水，避免浪费水。(如图2.2,所示)

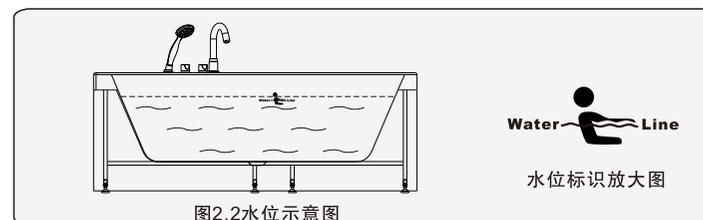


图2.2水位示意图

三.水力按摩

水力按摩的效果由水和空气循环控制，您可以手动调节喷嘴的方向，以及调节水力调节器和喷水的大小来达到最佳效果(如图2.3, 2.4)。如果你的浴缸不带任何控制面板，那么你只需要按下启动按钮，即可启动电机，再次按按钮即可关闭水泵(如图2.5)，二合一启动开关既能控制电机又能调节水力大小(如图2.6)。

注：若回水网被物体堵住，水泵会进入空转状态，物体被排除后，10秒后水泵正常运转。

3.漏电保护器

每个插头上均配有一个漏电保护器(如图2.7)。插好电源插头后，如果漏电保护器的指示灯点亮，请按下漏电保护器上的启动键。“TEST”键可测试漏电保护器是否能正常工作。




图2.3 方向调节喷嘴方式

图2.4 调节水力方式

图2.5 启动开关

图2.6 二合一启动开关

图2.7 漏电保护

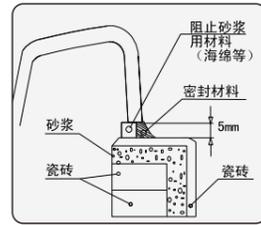



图A-无裙浴缸砌边

电气参数


参数	型号	HLB655	HLB656	HLB657
额定功率(W)		0.6KW	0.6KW	0.6KW
额定电压(V)		AC220~240V	AC220~240V	AC220~240V
额定电流(A)		2.7A	2.7A	2.7A

表1.1 电器参数表


龙头安装简易图

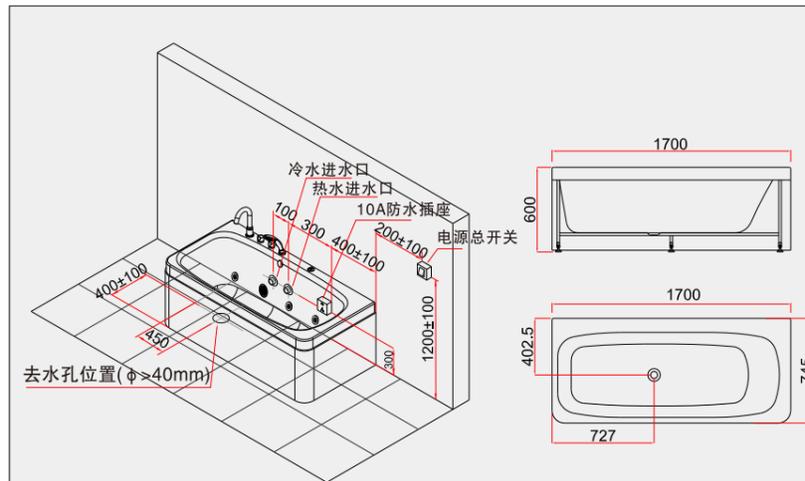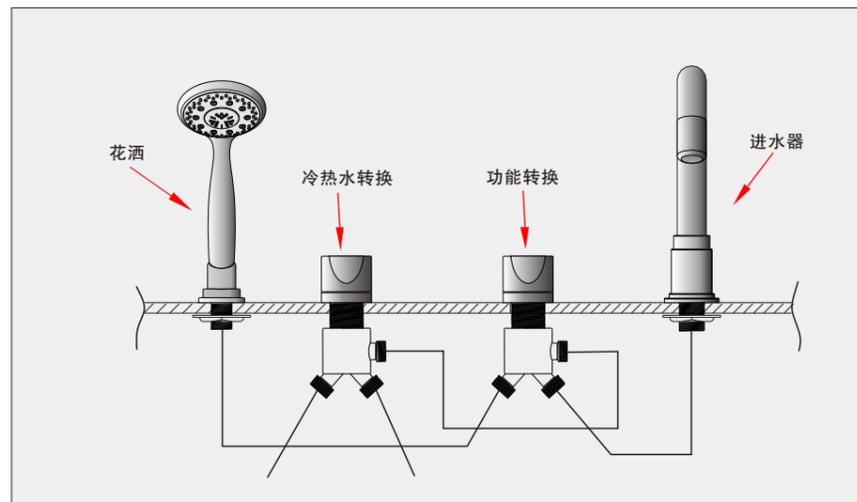

HY-655-170 水电安装图

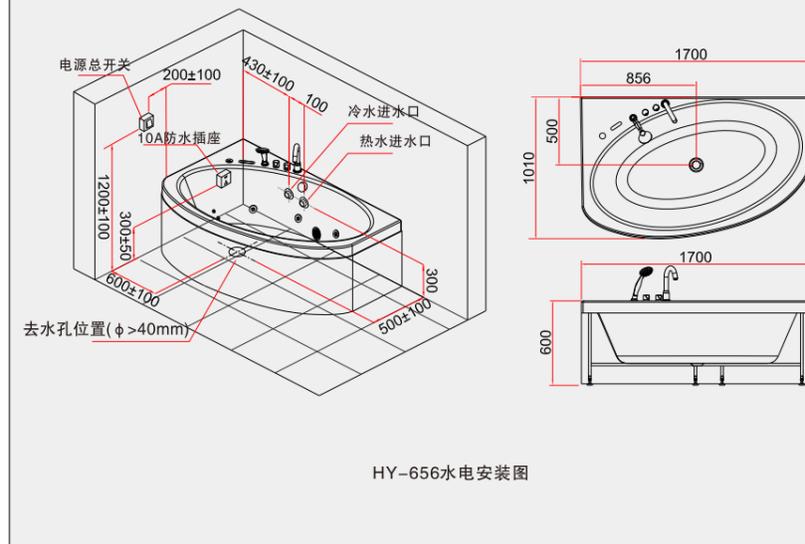

HY-656水电安装图

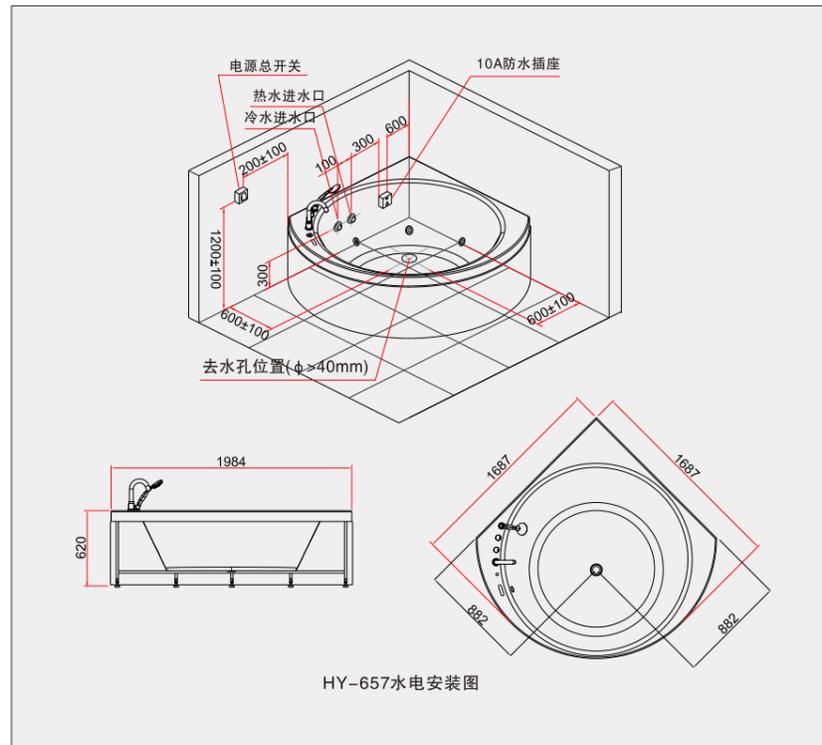

安装步骤

一、确定产品的安装位置

- ①、请参考水电安装图布置下水管道、电源插座、冷热水进水管，并检查是否有足够的位置连接。
- ②、将浴缸置于安装场所，调节底部平衡螺母使缸体保持水平。

二、连接下水管道


- ①、排水管道在浴缸底部，塑料排水管可以拉伸延长，连接时，请将出水端固定在下水道上（注意管道不能被打折，以免影响排水效果）。

三、连接进水管

进水管是耐高压网纹管，请按接头处标示的冷热水标志进行对应连接。

四、连接电源

产品所使用的电源请查看电气参数表。把缸上的电源线牢固连接在全极断开的漏电保护器（RCD）上，并注意防水。注：从钢架的等电位端子接出的黄绿线为等电位线（接电线），用户必须将其与供电固定布线的等电位端子（地线）

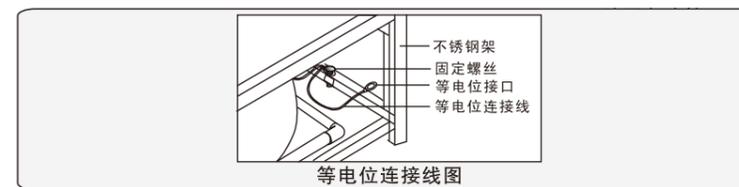


五、检查清理

以上各步骤完成后，清理缸内杂物，打开排水器，用水清洗。因杂物或漂浮物会吸入水泵、堵塞管道和喷嘴，请务必清理干净。

六、加水测试

1. 确认缸内无杂物后，关闭排水器，开始蓄水，检查是否有漏水现象，当水位达到水位标识时（如图2.2所示），轻按电脑板上的开关键及冲浪键即可启动水泵。
2. 有钢架支撑的浴缸安装
将电源插好后把浴缸放满水试运转确认浴缸一切正常不漏电。
3. 排水管在浴缸底部，是1 1/2" 候节塑料管，可以任意角度弯曲，链接是请将伸出端固定在下水道上，然后使用玻璃胶密封。注意不能打折，以免影响排水效果（如图1.1,1.2所示）。

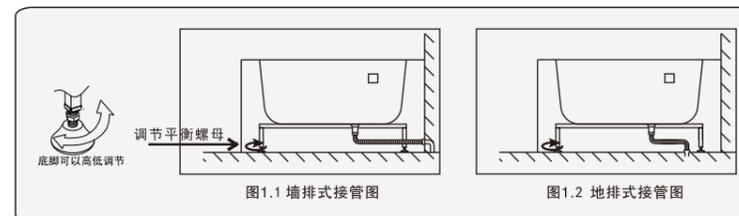

瓷砖的砌筑：

砌筑边的处理——

无裙浴缸：用砖砌筑矮墙，用砂浆在矮墙外侧贴瓷砖（保持上沿面离浴缸边至少5mm间隙）请在此间隙内用缓冲材料填充（如软聚乙烯或类似材料），最后用密封材料封住瓷砖与浴缸之间的缝隙。（如下图A）