恒洁HLG02系列淋浴房
安装使用说明书
Installation Instruction for Shower Enclosure

执行标准：QB2584–2007

感谢您选择了我们

Thank you for choosing us

本公司致力于产品的开发与改进，改进后与原说明书如有不同，请阅读对应版本说明书。不便之处敬请谅解！

佛山市恒洁卫浴有限公司

地址: 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区A区28号

全国服务热线: 400–833–1350　传真: 0757–82269083

恒洁官网: www.hegii.com　邮箱:hegii@hegii.com

恒洁HEGII

目 录

序言----------01
安装前准备----------01
安全注意事项----------02
保养和清洁----------02
安装工具----------02
HLG02Y11安装方法----------03-04
HLG02Y21安装方法----------05-06
HLG02Y31安装方法----------07-08
HLG02Y42安装方法----------09-10
HLG02F31安装方法----------11-12
HLG02F42安装方法----------13-14
HLG02U41安装方法----------15-16
HLG02U51安装方法----------17-18

序言

非常感谢您选用本公司的淋浴房系列产品,本说明书适用于本公司的淋浴房产品。为了您能安全、舒适地使用此系列产品,请在安装前详细阅读本说明书,并注意以下事项:

1、选用本系列产品,我们将为您提供优质的保修服务。为了保障您的利益,请仔细填写产品的保修卡。如果需要其它服务,请与产品经销商或直接与本公司联系。

2、安装不当或不按产品说明书描述的操作程序进行操作,而造成的产品损坏或故障,不在保修范围内。

3、为了使本系列产品达到最佳效果,建议您配合使用公司的原装配件。

安装前准备

1、在安装本产品前,请确认您安装的场所已经准备下水管道。本产品排水管道采用11/2"(Ø40mm)管径,请确认能与您的下水管道结合。

2、本公司产品的各组件在出厂前均已组装测试完毕。在拆除产品包装前,请检查产品型号、规格和配置是否与您所订的产品相符。

3、开箱后,请仔细检查产品的配件是否完整,是否在运输上受到了损伤。如有任何问题,请与产品经销商或本公司联系。

4、地面或砌台将要承受房体+使用者的全部重量,请确认您的安装场所是否有足够的强度。

恒洁HEGII 淋浴房安装使用说明书

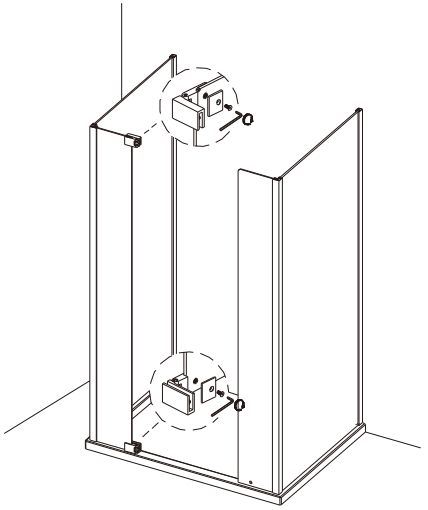

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

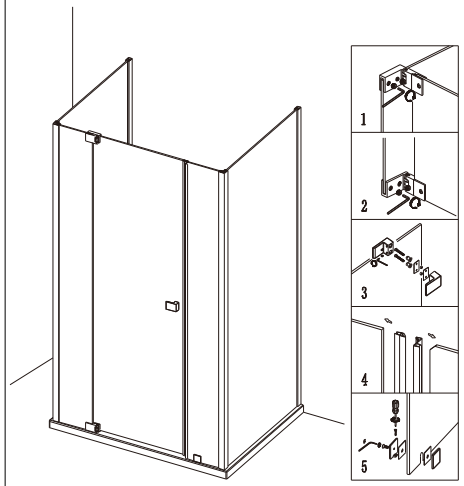

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手后，在活动玻璃和侧固定玻璃上分别卡入磁条，调整玻璃位置让磁条吸合到位，装上地夹。

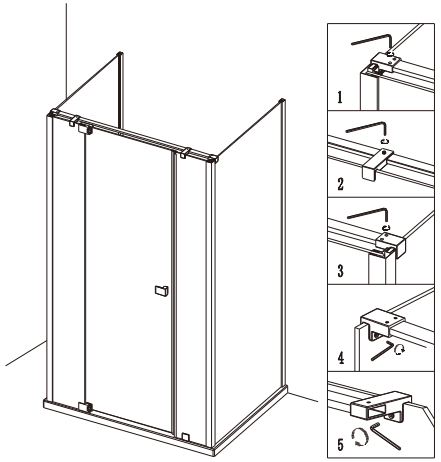

5. 将拉杆整体组装好后，移至安装位置，调整后锁紧。

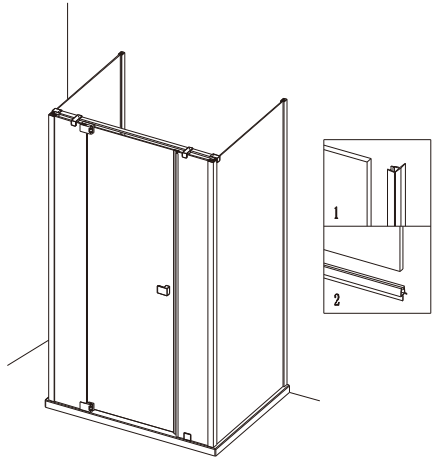

6. 固定玻璃上卡入侧挡水胶条，活动玻璃下卡入门底挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。

HLG02U51 爆炸图

1. 转角立柱
2. 单边胶条
3. 左侧固定玻璃
4. 左正固定玻璃
5. 6271R-C门铰
6. 侧挡水条
7. 活动玻璃
8. 拉杆中间套
9. 拉杆
10. 磁条
11. 错位磁条
12. 右正固定玻璃
13. 拉杆玻璃夹
14. 右侧固定玻璃
15. 靠墙立柱
16. ST4*30圆头十字自攻
17. 膨胀胶粒
18. 拉手
19. 6271L-C门铰
20. 门底挡水条
21. 石基
22. 地夹

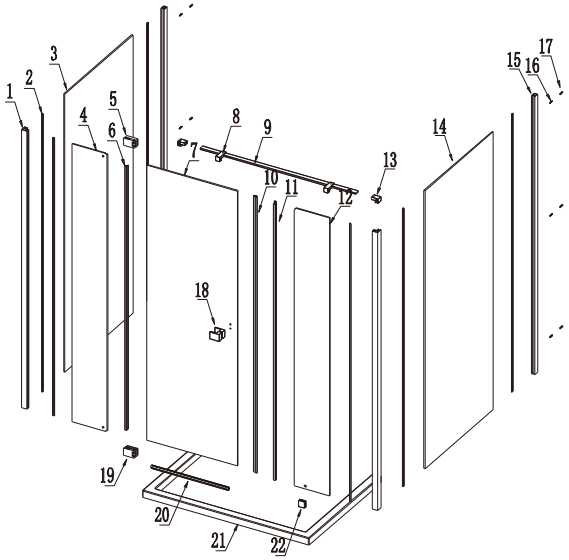

安装步骤

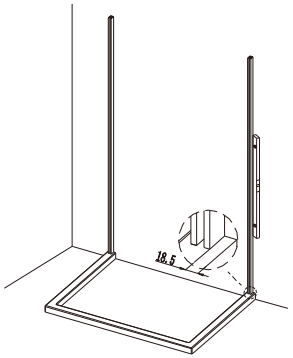

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

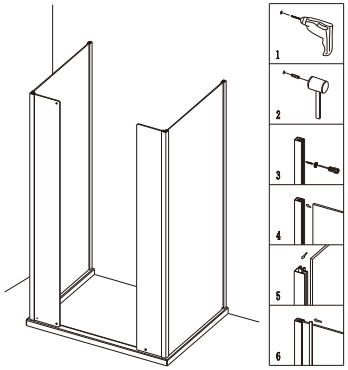

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱，再插入固定玻璃，在侧固定玻璃上卡入转角立柱，插入正固定玻璃，最后塞上单边胶条。

安全注意事项

1、丙酮、氨水、汽油等有机溶剂及含强酸性化工物品,会溶解腐蚀本产品的压克力、石基部件及电镀件等,安装和使用的过程中应避免与类似物品接触。
2、本产品储存时,请勿倒置、斜放、在产品上堆放杂物。请勿与甲酸、甲醛类有机溶剂放在一起,搬运时轻拿轻放,防止重压、强烈震动及碰撞。
3、不使用时应保持周围环境通风、干操、无腐蚀性气体。
4、非专业人员请勿安装作业,若发现产品质量问题应由专业人员进行维修。
5、儿童需在家长监护下使用。长者和长期病患者要慎用。

保养和清洁

1、正常情况下,您只需用浸过中性清洁剂（如肥皂水）的布,即可完全清洁淋浴房的各部位。如果遇到污迹严重的地方,可使用低浓度的醋溶液清洗,但必须用清水冲洗干净。
2、切勿使用强性清洁剂,酒精、汽油等有溶解性的物质清洗。
3、如压克力或石基部件被刮花,可使用2000#的砂纸进行打磨处理。

安装工具

HLG02Y11 爆炸图

1. 膨胀胶粒
2. ST4*30圆头十字自攻
3. 靠墙立柱
4. 6271R-C门铰
5. 活动玻璃
6. 磁条
7. 靠墙磁条
8. 靠墙铝材
9. 侧挡水条
10. ∅8装饰盖
11. 拉手
12. 6271L-C门铰
13. 门底挡水条
14. 石基

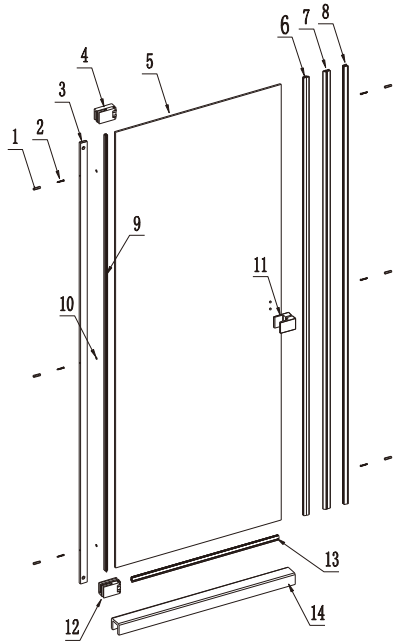

安装步骤

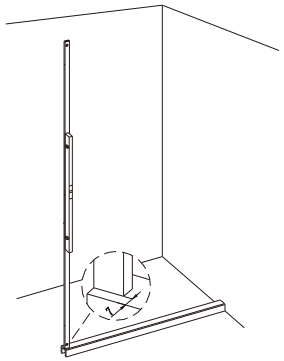

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

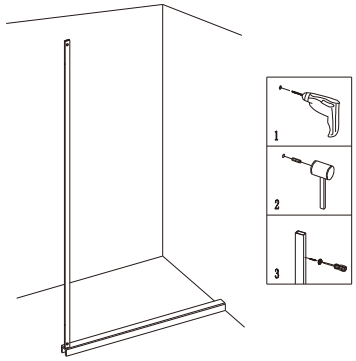

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱。

恒洁HEGII 淋浴房安装使用说明书

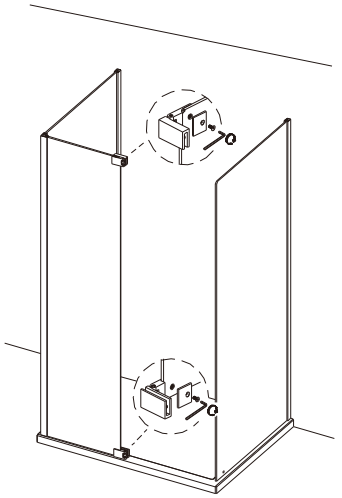

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

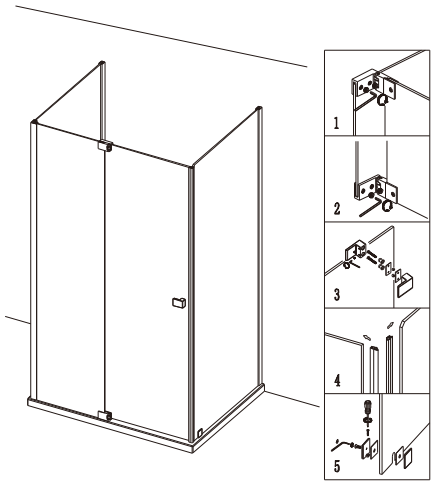

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手后，在活动玻璃和侧固定玻璃上分别卡入磁条，调整玻璃位置让磁条吸合到位，装上地夹。

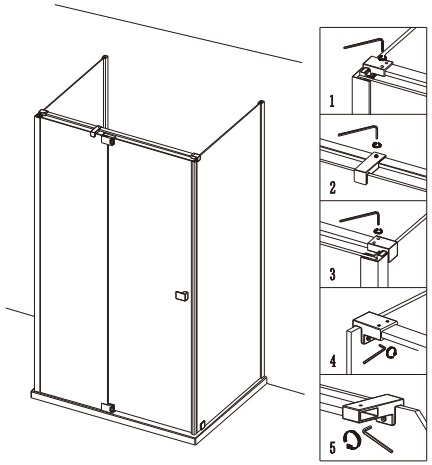

5. 将拉杆整体组装好后，移至安装位置，调整后锁紧。

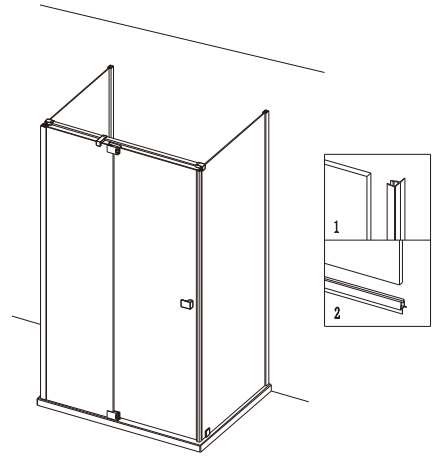

6. 固定玻璃上卡入侧挡水胶条，活动玻璃下卡入门底挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。

HLG02U41 爆炸图

1. 转角立柱
2. 单边胶条
3. 左侧固定玻璃
4. 正固定玻璃
5. 6271R-C门铰
6. 拉杆
7. 拉杆中间套
8. 侧挡水条
9. 活动玻璃
10. 磁条
11. 拉杆玻璃夹
12. 右侧固定玻璃
13. 靠墙立柱
14. ST4*30圆头十字自攻
15. 膨胀胶粒
16. 拉手
17. 6271L-C门铰
18. 门底挡水条
19. 石基
20. 地夹

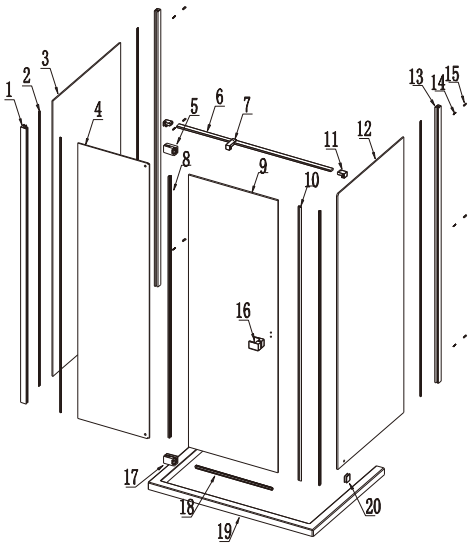

安装步骤

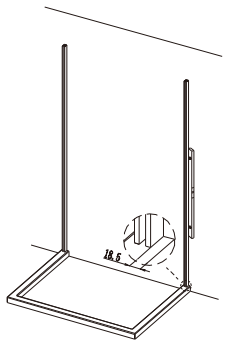

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

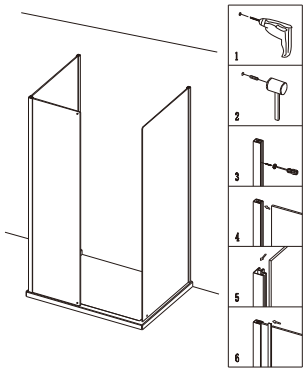

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱，再插入固定玻璃，塞上单边胶条。

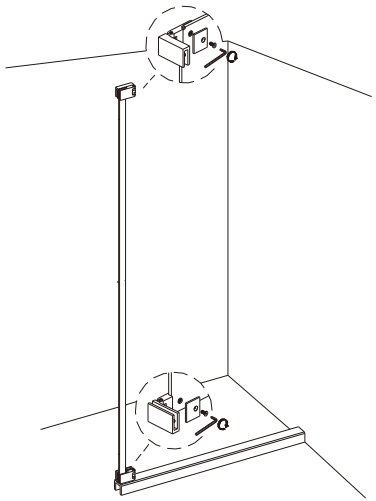

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

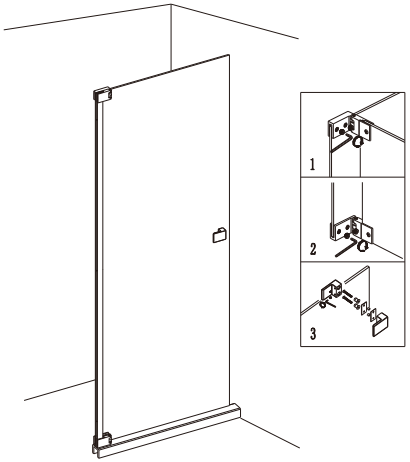

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手。

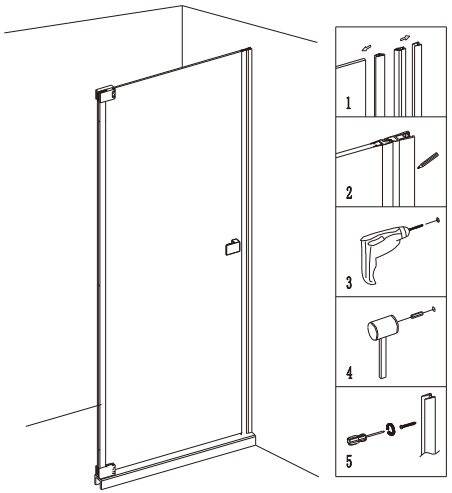

5. 将磁条部分组装好，卡在活动玻璃上，确定位置后划定位线，打孔敲入膨胀胶粒，用螺钉将靠墙铝材锁紧在墙上。

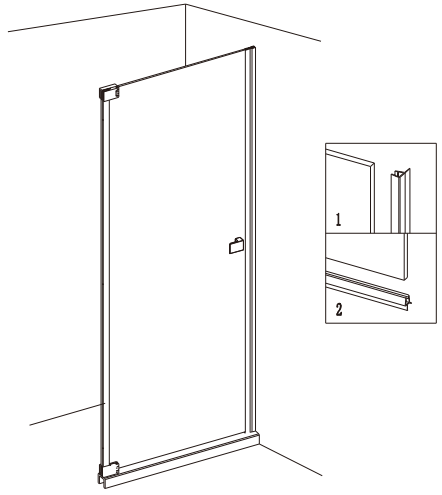

6. 活动玻璃处卡入门底挡水胶条和侧挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。

HLG02Y21 爆炸图

1. 膨胀胶粒
2. ST4*30圆头十字自攻
3. 靠墙立柱
4. 单边胶条
5. 固定玻璃
6. 拉杆上墙座
7. 拉杆
8. 拉杆中间套
9. 6271R-C门铰
10. 侧挡水条
11. 磁条
12. 靠墙磁条
13. 靠墙铝材
14. 活动玻璃
15. 拉手
16. 6271L-C门铰
17. 门底挡水条
18. 石基

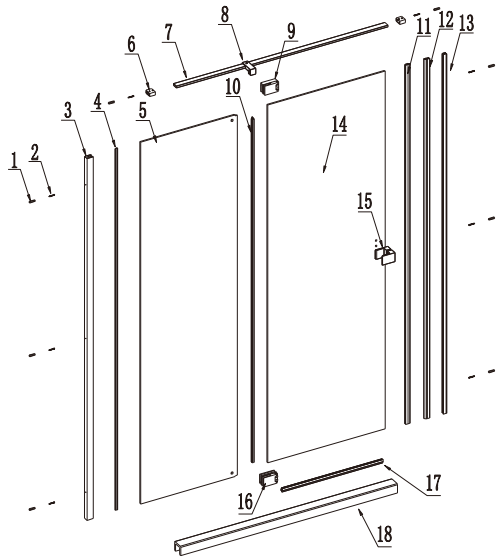

安装步骤

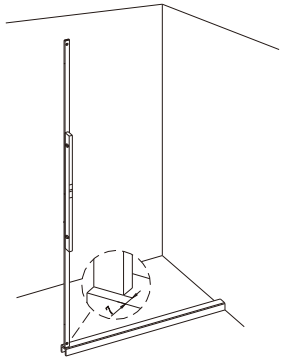

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

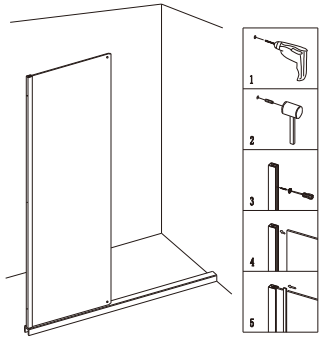

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱，再插入固定玻璃，塞上单边胶条。

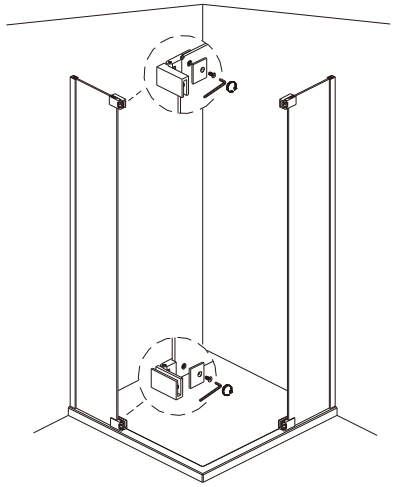

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

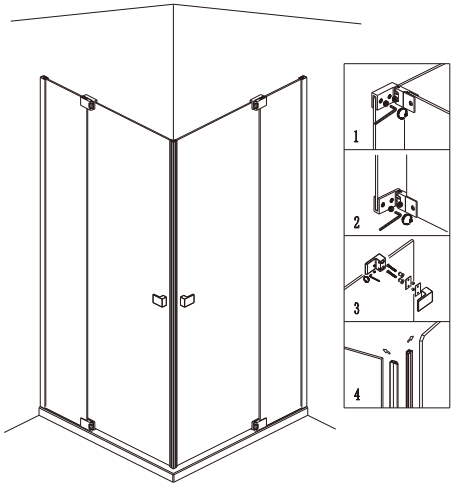

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手后，在两块活动玻璃上分别卡入磁条，调整玻璃位置让磁条吸合到位，装上地夹。

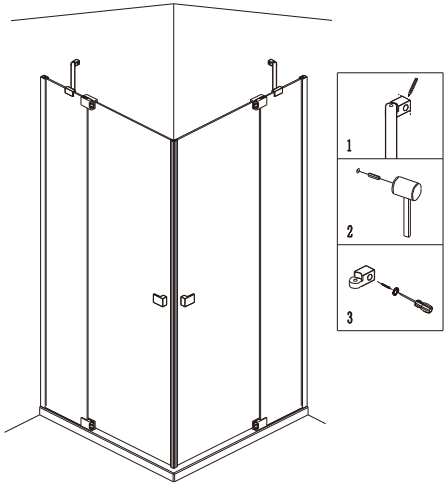

5. 将拉杆整体组装好后，移至安装位置，划定位线，打孔，敲入膨胀胶粒，再用螺钉将拉杆上墙座锁紧。套入拉杆其他零件，调整安装位置后锁紧。

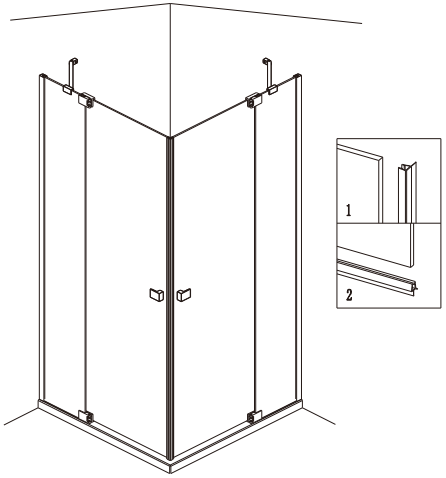

6. 固定玻璃上卡入侧挡水胶条，活动玻璃下卡入门底挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。

HLG02F42 爆炸图

1. 膨胀胶粒
2. ST4*30圆头十字自攻
3. 靠墙立柱
4. 单边胶条
5. 左固定玻璃
6. 斜拉杆
7. 6271R-C门铰
8. 活动玻璃
9. 磁条
10. 侧挡水条
11. 6271L-C门铰
12. 右固定玻璃
13. 拉手
14. 门底挡水条
15. 石基

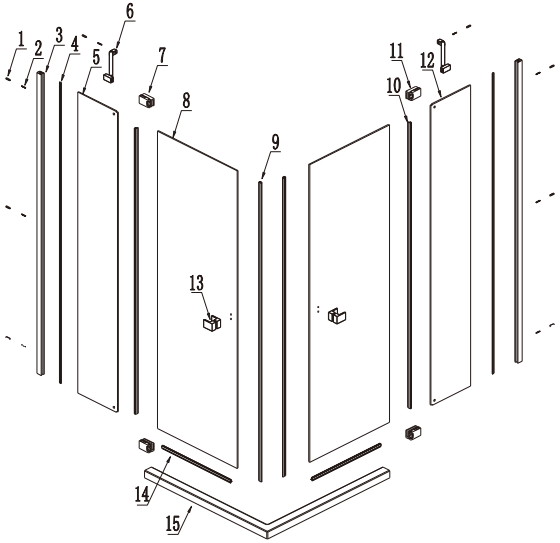

安装步骤

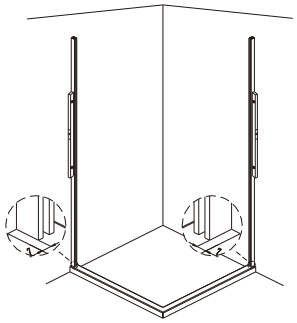

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

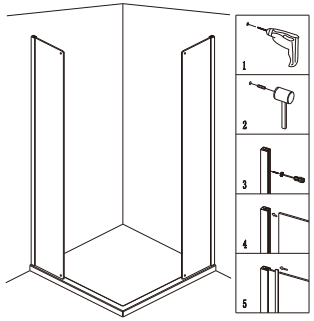

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱，再插入固定玻璃，塞上单边胶条。

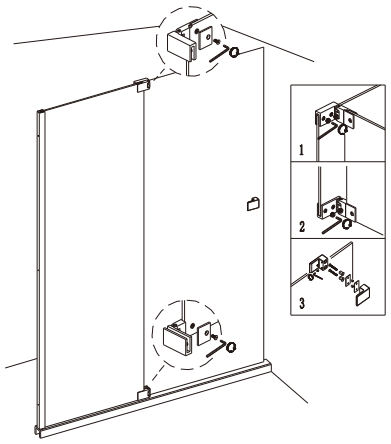

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

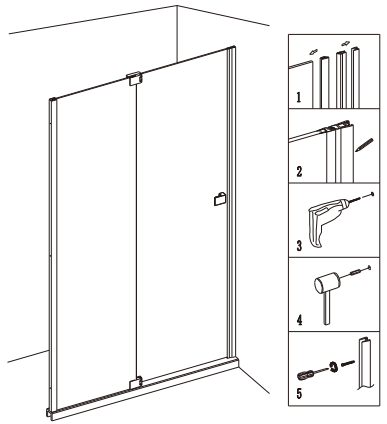

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手，将磁条部分组装好，卡在活动玻璃上，确定位置后划定位线，打孔敲入膨胀胶粒，用螺钉将靠墙铝材锁紧在墙上。

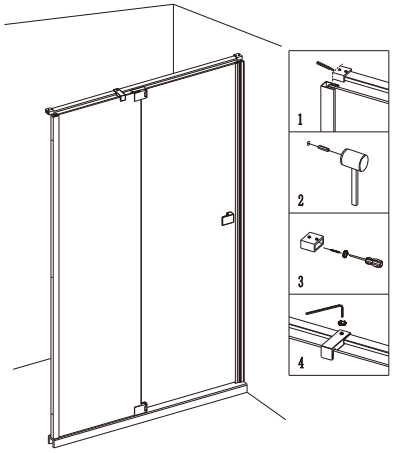

5. 将拉杆整体组装好后，移至安装位置，划定位线，打孔，敲入膨胀胶粒，再用螺钉将拉杆上墙座锁紧。套入拉杆其他零件，调整安装位置后锁紧。

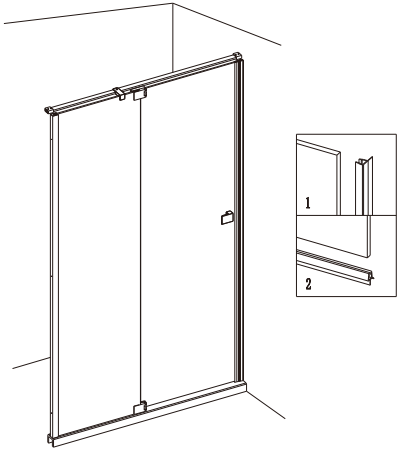

6. 固定玻璃上卡入侧挡水胶条，活动玻璃下卡入门底挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。

HLG02Y31 爆炸图

1. 膨胀胶粒
2. ST4*30圆头十字自攻
3. 靠墙立柱
4. 单边胶条
5. 左固定玻璃
6. 拉杆上墙座
7. 拉杆
8. 拉杆中间套
9. 侧挡水条
10. 6271R-C门铰
11. 活动玻璃
12. 磁条
13. 错位磁条
14. 右固定玻璃
15. 拉手
16. 6271L-C门铰
17. 门底挡水条
18. 石基
19. 地夹

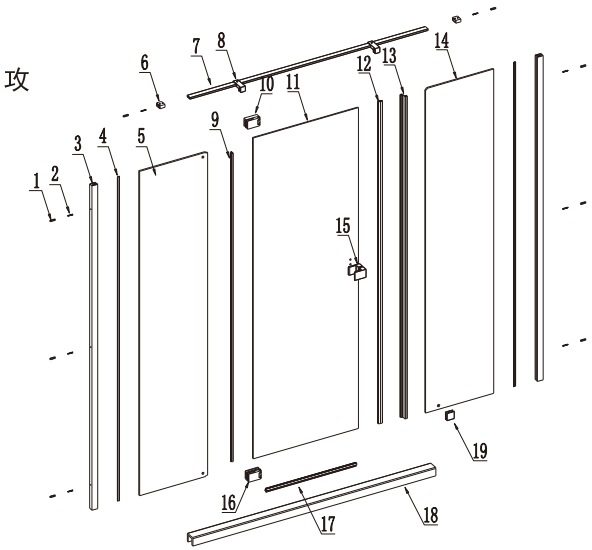

安装步骤

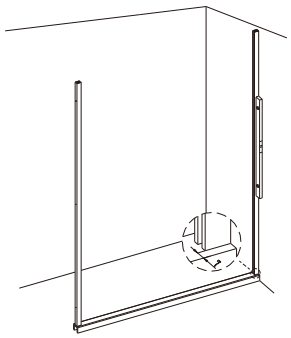

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

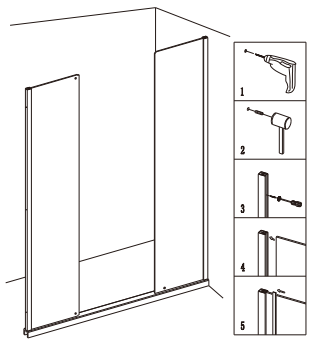

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱，再插入固定玻璃，塞上单边胶条。

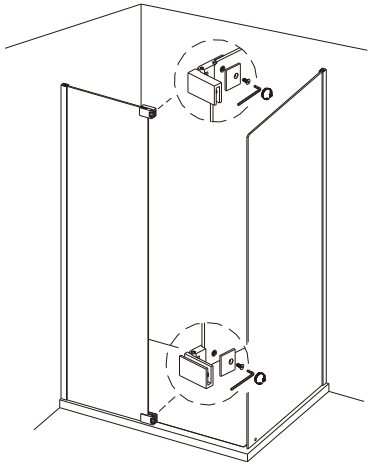

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

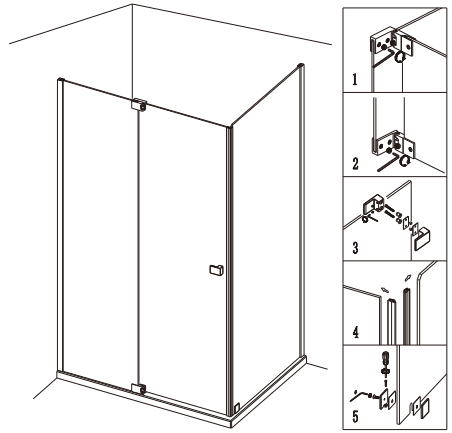

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手后，在活动玻璃和侧固定玻璃上分别卡入磁条，调整玻璃位置让磁条吸合到位，装上地夹。

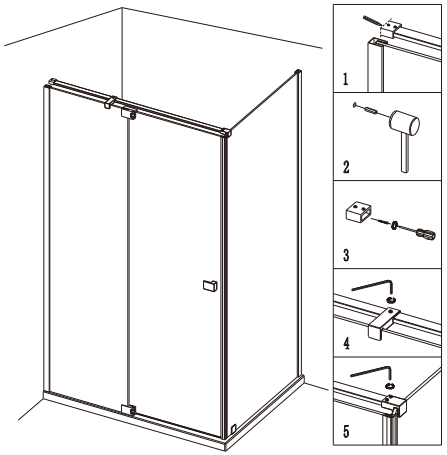

5. 将拉杆整体组装好后，移至安装位置，划定位线，打孔，敲入膨胀胶粒，再用螺钉将拉杆上墙座锁紧。套入拉杆其他零件，调整安装位置后锁紧。

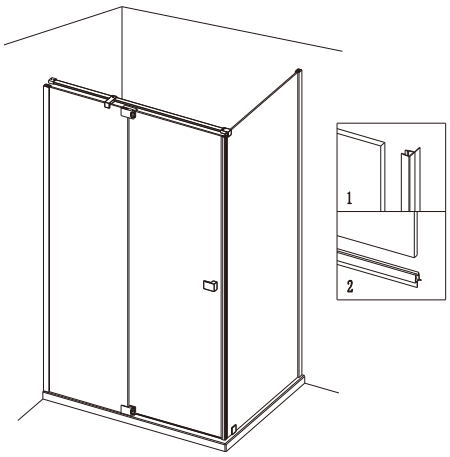

6. 固定玻璃上卡入侧挡水胶条，活动玻璃下卡入门底挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。

HLG02F31 爆炸图

1. 膨胀胶粒
2. ST4*30圆头十字自攻
3. 靠墙立柱
4. 单边胶条
5. 正固定玻璃
6. 拉杆上墙座
7. 拉杆
8. 拉杆中间套
9. 侧挡水条
10. 6271R-C门铰
11. 活动玻璃
12. 磁条
13. 拉杆玻璃夹
14. 侧固定玻璃
15. 拉手
16. 门底挡水条
18. 石基
19. 地夹

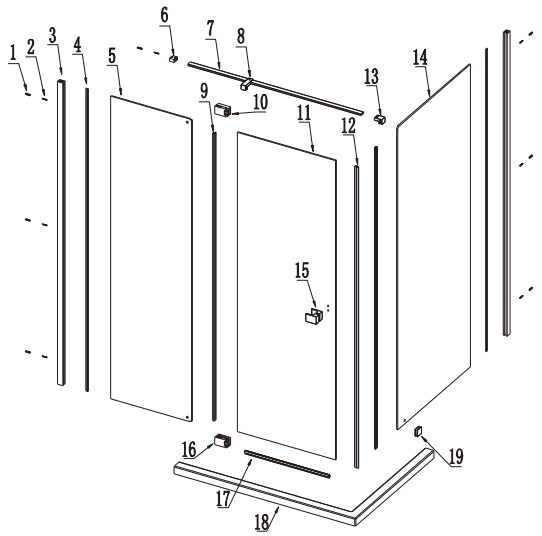

安装步骤

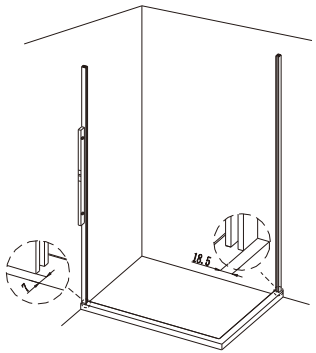

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

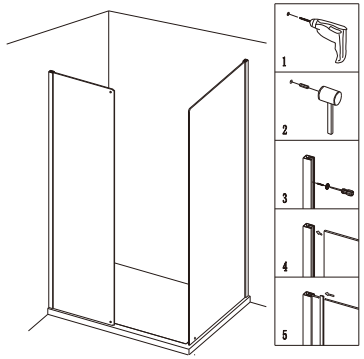

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱，再插入固定玻璃，塞上单边胶条。

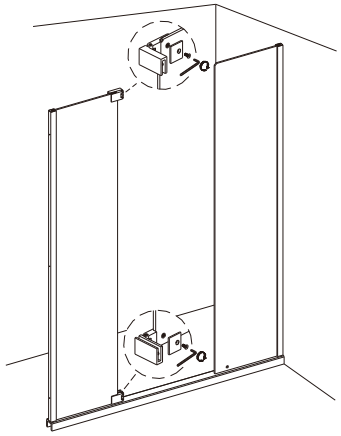

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

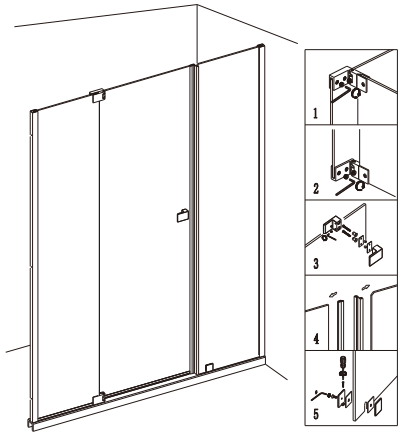

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手，在活动玻璃和固定玻璃上分别卡入磁条，调整玻璃位置让磁条吸合到位，装上地夹。

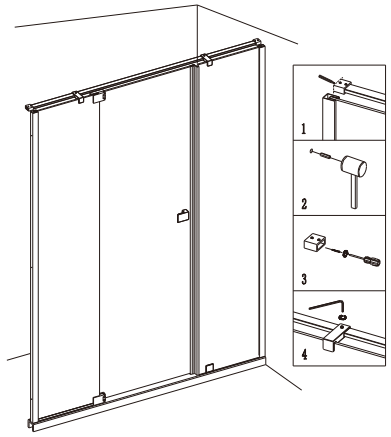

5. 将拉杆整体组装好后，移至安装位置，划定位线，打孔，敲入膨胀胶粒，再用螺钉将拉杆上墙座锁紧。套入拉杆其他零件，调整安装位置后锁紧。

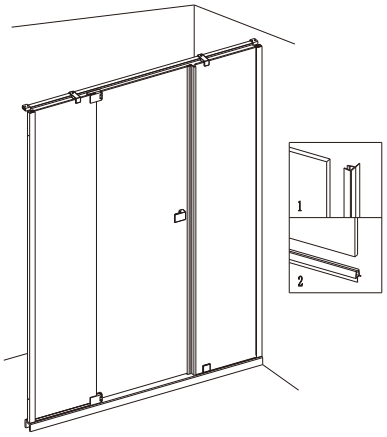

6. 固定玻璃上卡入侧挡水胶条，活动玻璃下卡入门底挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。

HLG02Y42 爆炸图

1. 膨胀胶粒
2. ST4*30圆头十字自攻
3. 靠墙立柱
4. 单边胶条
5. 左固定玻璃
6. 拉杆上墙座
7. 拉杆
8. 拉杆中间套
9. 侧挡水条
10. 6271R-C门铰
11. 活动玻璃
12. 磁条
13. 6217L-C门铰
14. 右固定玻璃
15. 拉手
16. 门底挡水条
18. 石基

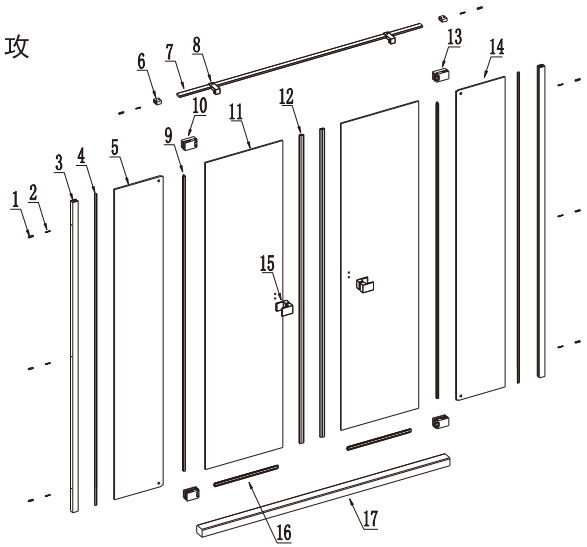

安装步骤

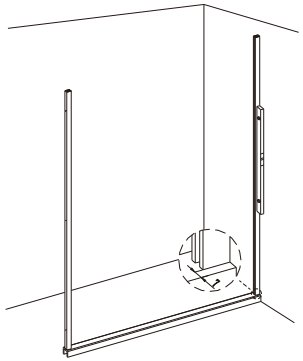

1. 把石基移到安装位置摆正，用水平尺检查是否水平，调整合适；把靠墙立柱按图尺寸摆好，用水平尺调整垂直后，用铅笔对孔划定位线。

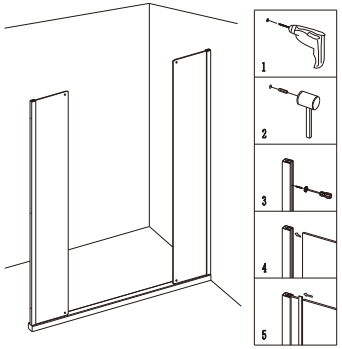

2. 在定位线处打孔，注意垂直，打入膨胀胶粒，用螺钉固定好靠墙立柱，再插入固定玻璃，塞上单边胶条。

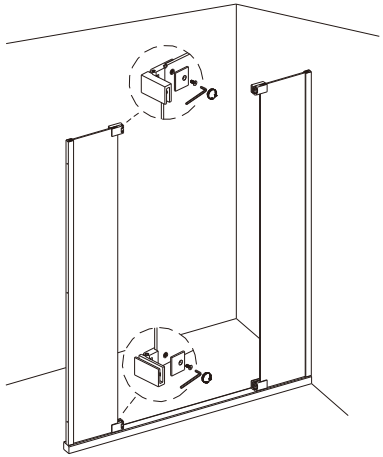

3. 分清6271L-C门铰与6271R-C门铰上下位置，将门铰安装在固定玻璃上。

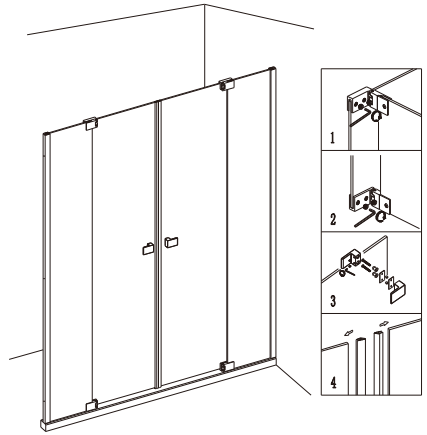

4. 将活动玻璃插入门铰槽内，锁紧，装上拉手后，在活动玻璃上卡入磁条，调整玻璃位置让磁条吸合到位。

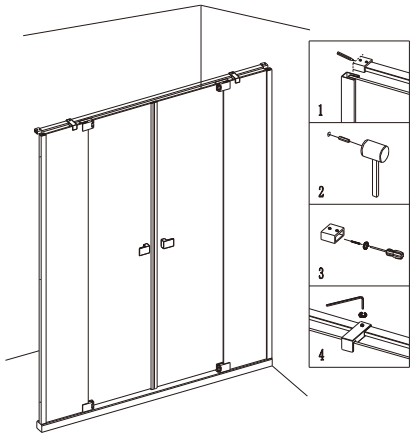

5. 将拉杆整体组装好后，移至安装位置，划定位线，打孔，敲入膨胀胶粒，再用螺钉将拉杆上墙座锁紧。套入拉杆其他零件，调整安装位置后锁紧。

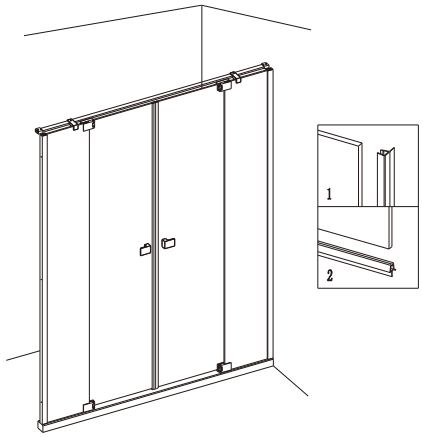

6. 固定玻璃上卡入侧挡水胶条，活动玻璃下卡入门底挡水胶条，在石基墙壁与玻璃门结合处涂上中性玻璃胶（24小时后使用）。